SONY

4-238-377-**31**(2)

FM Stereo FM-AM Receiver

Manual de Instrucciones **ES**

HT-DDW840
HT-DDW740

© 2002 Sony Corporation

Nombre del producto:
Receptor Estéreo FM/AM
Modelo: HT-DDW840/DDW740
POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

ADVERTENCIA

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar incendios, no cubra la ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc. No coloque velas encendidas sobre el aparato.

Para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no coloque recipientes llenos de líquidos, como jarrones, sobre el aparato.

No tire las pilas con los residuos domésticos en general, deshágase de ellas correctamente como residuos químicos.

No instale la unidad en un espacio cerrado, como una estantería o un armario empotrado.

ENERGY STAR® es una marca comercial registrada de los EE.UU. Como socio de ENERGY STAR®, Sony Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas ENERGY STAR® relativas a la eficiencia de energía.

Este receptor incorpora el sistema Dolby* Digital y Pro Logic Surround, y DTS** Digital Surround.

* Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic”, y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

** “DTS” y “DTS Digital Surround” son marcas registradas de Digital Theater Systems, Inc.

Índice

Lista de ubicación de las teclas y páginas de referencia

Unidad principal 5

Conexión de componentes

Cables requeridos 6
Conexión de antenas 7
Conexión de componentes de audio 8
Conexión de componentes de vídeo 9
Conexión de componentes digitales 10
Conexión de entrada multicanal[1] 11
Otras conexiones 12

Conexión y configuración del sistema de altavoces

Conexión del sistema de altavoces 13
Realización de las operaciones de configuración inicial 15
Configuración del sonido envolvente multicanal 15
Comprobación de las conexiones 21

Operaciones básicas

Selección de componentes 22
Cambio del visualizador 23

Disfrute de sonido envolvente

Decodificación automática de la señal de audio de entrada 24
Selección de un campo acústico 24
Uso de los altavoces frontales solamente (Estéreo en 2 canales) 26
Obtención de sonido estéreo en multicanal (Dolby Pro Logic II)[1] .. 26
Explicación de las indicaciones en el modo envolvente multicanal 27
Personalización de los campos acústicos 28

Recepción de emisoras

Almacenamiento automático de emisoras de FM (AUTOBETICAL)[2] 31
Sintonía directa 31
Sintonía automática 32
Sintonía memorizada 32
Utilización del sistema de datos radiofónicos (RDS)[2] 34

Otras operaciones

Asignación de nombres a emisoras memorizadas y fuentes de programas 36
Grabación 36
Utilización del cronodesconectador 37
Ajustes utilizando las teclas SET UP .. 37

Operaciones utilizando el mando a distancia RM-PP411[1]

Antes de utilizar el mando a distancia .. 39
Descripción de las teclas del mando a distancia 39
Selección del modo del mando a distancia ... 42
Programación del mando a distancia ... 43

Operaciones utilizando el mando a distancia RM-U306[3]

Antes de utilizar el mando a distancia ... 46
Descripción de las teclas del mando a distancia 46
Cambio del ajuste de fábrica de una tecla de función 49

Información adicional

Precauciones 50
Solución de problemas 50
Especificaciones 53
Tablas de ajustes utilizando las teclas SURR, LEVEL, SET UP, BASS y TREBLE 57
Parámetros ajustables para cada campo acústico 58

[1] HT-DDW840 solamente.
[2] Modelos del código de área CEL, CEK solamente.
[3] HT-DDW740 solamente.

ES

Acerca de este manual

Las instrucciones de este manual son para los modelos HT-DDW840 y HT-DDW740. Compruebe el número de su modelo observando la esquina inferior derecha del panel frontal. En este manual se utiliza el modelo HT-DDW840 para fines de ilustración a menos que se indique otra cosa. Cualquier diferencia en la operación se indicará claramente en el texto, por ejemplo, "HT-DDW840 solamente".

El HT-DDW840 está formado por los siguientes componentes:

– Receptor STR-K840P
– Sistema de altavoces
  • Altavoces frontal/envolvente SS-MSP2
  • Altavoz central SS-CNP2
  • Altavoz de subgraves SA-WMSP4

El HT-DDW740 está formado por los siguientes componentes:

– Receptor STR-K740P
– Sistema de altavoces
  • Altavoces frontal/envolvente SS-MSP2
  • Altavoz central SS-CNP2
  • Altavoz de subgraves SA-WMSP2

Acerca de los códigos de área

El código de área del receptor que ha adquirido está indicado en la parte inferior del panel posterior (consulte la ilustración siguiente).

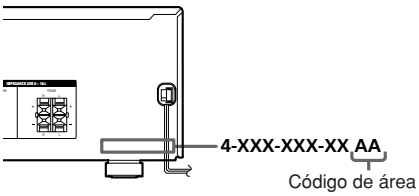

Cualquier diferencia en la operación, de acuerdo con el código de área, se indicará claramente en el texto, por ejemplo "Modelos de código de área AA solamente".

Sugerencia

En las instrucciones de este manual se describen los controles del receptor. Usted también podrá utilizar los controles del mando a distancia suministrado si poseen nombres iguales o similares a los del receptor. Para más información sobre el uso de su mando, consulte las páginas 39 a 45 para el RM-PP411 (HT-DDW840 solamente) y páginas 46 a 49 para el RM-U306 (HT-DDW740 solamente).

Nota sobre el mando a distancia suministrado

Para el RM-PP411 (HT-DDW840 solamente)

Las teclas VIDEO 3, TV/SAT, PHONO, AUX, SOURCE, MPX/DUAL, ANALOG DIRECT, 12 y ON SCREEN del mando a distancia no están disponibles.

Para el RM-U306 (HT-DDW740 solamente)

La tecla MULTI CH del mando a distancia no está disponible.

Modo de demostración

La demostración se activará la primera vez que conecte la alimentación. Cuando se inicia la demostración, el siguiente mensaje aparece en la pantalla:

"NOW DEMONSTRATION MODE IF YOU FINISH DEMONSTRATION PLEASE PRESS POWER KEY WHILE THIS MESSAGE APPEARS IN THE DISPLAY THANK YOU".

Para cancelar la demostración

Pulse **I/⏻** para desactivar el receptor mientras se muestra el mensaje anterior. La próxima vez que conecte la alimentación del receptor, no aparecerá la demostración.

Para ver la demostración

Mantenga pulsada SET UP y pulse **I/⏻** para conectar la alimentación.

Notas

- Si ejecuta la demostración, se borrará la memoria del receptor. Con respecto a los detalles sobre lo que se borrará, consulte "Borrado de la memoria del receptor" en la página 15.
- El sonido no se oye mientras el modo de demostración está activado.
- No puede cancelar la demostración si no presionó **I/⏻** al aparecer el mensaje anterior. Para cancelar la demostración después de aparecer el mensaje anterior, pulse **I/⏻** dos veces para activar de nuevo la demostración. Después, pulse **I/⏻** al aparecer el mensaje anterior.

Cómo utilizar esta página

Utilice esta página para conocer la ubicación de las teclas y otros componentes del sistema mencionados en el documento.

Número de ilustración

NAME 8 (36)

Nombre de la tecla/componente — Página de referencia

Unidad principal

ORDEN ALFABÉTICO

0 – 9

2 CH 26 (26)

A – D

A.DEC 28 (24, 26)
AM (Excepto los modelos para el código de área CEL, CEK) 32 (31, 32)
BASS +/– 25 (19, 30, 57)
CD 19 (22)
CINEMA STUDIO EX A, B, C 9 (25)
Digital Cinema Sound (indicador) 12 (24)
DIMMER 37 (23)
DISPLAY 2 (23, 34, 52)
DVD/LD 21 (22)

E – L

ENTER 29 (36)
FM (Excepto los modelos para el código de área CEL, CEK) 33 (31, 32)
FM/AM (Modelos del código de área CEL, CEK solamente) 32 (31, 32)
FM MODE (Modelos del código de área CEL, CEK solamente) 33, (Excepto los modelos para el códigi de área CEL, CEK) 34 (32)
INPUT MODE 15 (22)
IR (receptor) 4 (39, 46, 52)
LEVEL 10 (16, 20, 28, 57)

M

MASTER VOLUME 23 (20, 50)
MD/TAPE 17 (22)
MEMORY 36 (31, 33)
MENU +/– 30 (16, 28, 36, 37, 57)
MENU </> 31 (16, 28, 36, 37, 57)
MODE 27 (25, 30, 51)
MULTI CHANNEL DECODING (indicador) (HT-DDW840 solamente) 7 (22)
MULTI CH IN (HT-DDW840 solamente) 14 (22)
MUTING 24 (22, 50)

N – S

NAME 8 (36)
PHONES (tomas) 38 (22, 51)
PRESET/PTY SELECT +/– (Modelos del código de área CEL, CEK solamente) 3 (33, 34)
PRESET TUNING +/– (Excepto los modelos para el código de área CEL, CEK) 3 (33, 54)
PTY (Modelos del código de área CEL, CEK solamente) 34 (34)
SET UP 6 (4, 16, 37, 57)
SHIFT 35 (33)
SLEEP (HT-DDW740 solamente) 14 (37)
SURR 13 (28, 57)

T – Z

TREBLE +/– 16 (30, 57)
TUNER 22 (22, 32, 33, 36)
TUNING +/– 5 (32)
VIDEO 1 18 (22)
VIDEO 2 20 (22)
Visualizador 11 (23)

DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS

I/⏻ (alimentación) 1 (4, 15, 20, 21, 30, 31, 54)

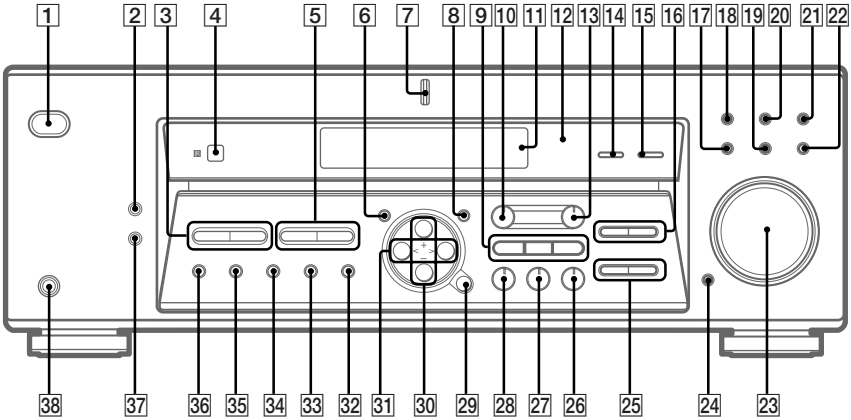

Cables requeridos

A Cable de audio (no suministrado)



B Cable conector de audio/vídeo (no suministrado)


Amarilla (vídeo)
Blanca (canal izquierdo de audio)
Roja (canal derecho de audio)
Amarilla (vídeo)
Blanca (canal izquierdo de audio)
Roja (canal derecho de audio)

C Cable de vídeo (no suministrado)



D Cable digital óptico (no suministrado)

E Cable digital coaxial (suministrada)

F Cable de audio monoaural (no suministrado)



Antes de comenzar

- Antes de realizar las conexiones, desconecte la alimentación de todos los componentes.
- No conecte el cable de alimentación de CA mientras no haya terminado todas las conexiones.
- Para evitar zumbidos y ruidos, realice conexiones firmes.
- Cuando conecte un cable de audio/vídeo, cerciórese de hacer coincidir las clavijas codificadas en color con las tomas apropiadas de los componentes: amarilla (vídeo) a amarilla; blanca (canal izquierdo de audio) a blanca; y roja (canal derecho de audio) a roja.
- Al conectar cables digitales ópticos, introduzca los enchufes rectos hasta que se oiga el clic de fijación.
- No doble ni ate los cables digitales ópticos.

Conexión de antenas

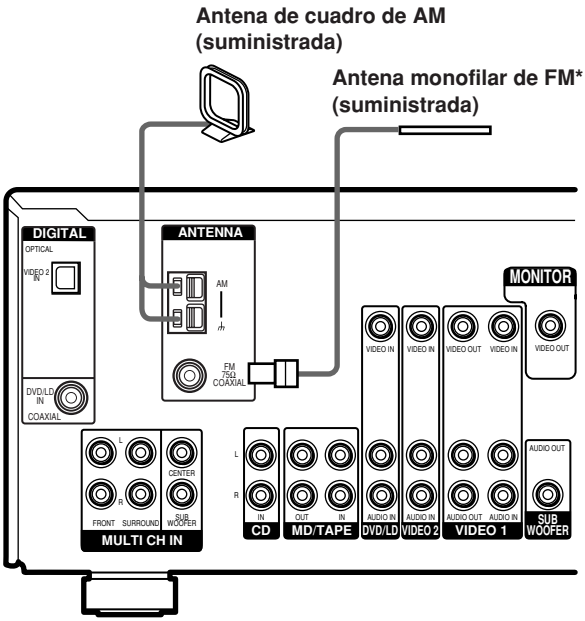

* La forma del conector variará según el código de área.

Notas sobre la conexión de antenas

- Para evitar la captación de ruido, mantenga la antena de cuadro de AM alejada del receptor y de otros componentes.
- Cerciórese de extender completamente la antena monofilar de FM.
- Después de haber conectado la antena monofilar de FM, manténgala lo más horizontalmente posible.

Conexión de componentes de audio

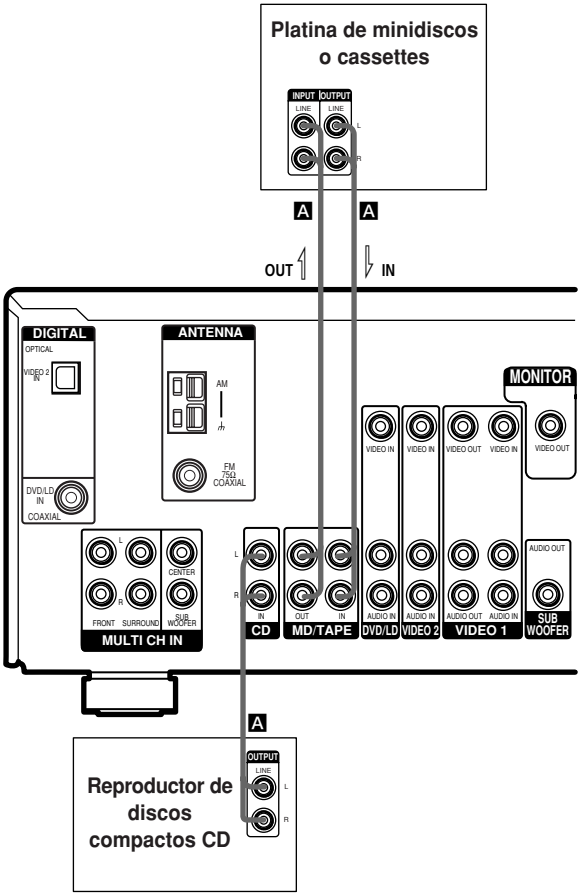

Conexión de componentes de vídeo

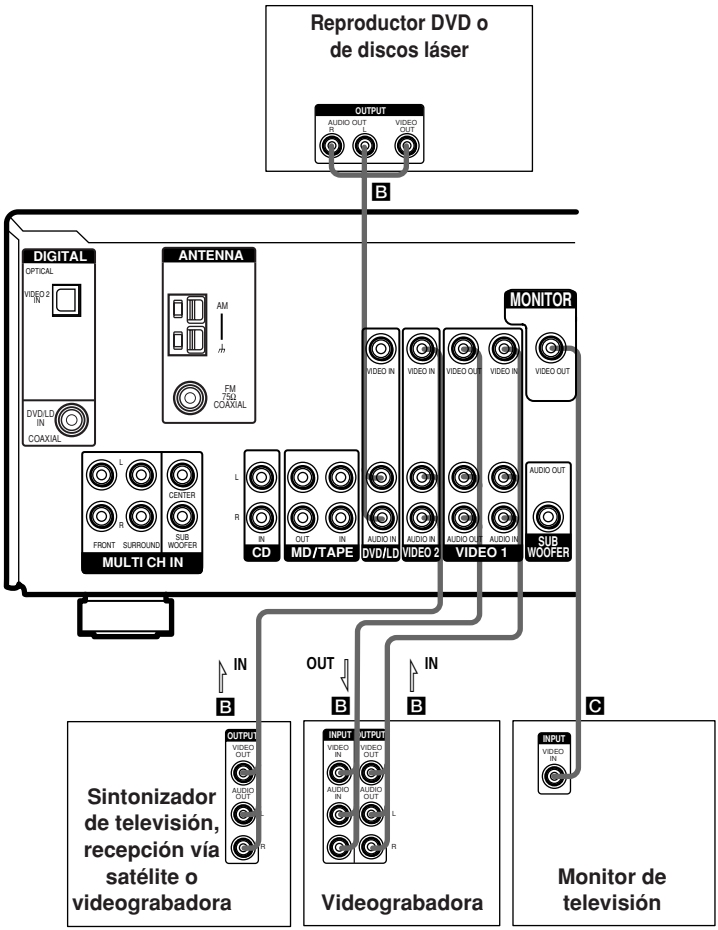

Nota sobre la conexión de componentes de vídeo

Usted podrá conectar las tomas de salida de audio de su televisor a las tomas VIDEO 2 AUDIO IN del receptor y aplicar efectos acústicos al sonido del televisor. En este caso, no conecte la toma de salida de vídeo del televisor a la toma VIDEO 2 VIDEO IN del receptor. Si desea conectar un sintonizador de televisión (o un sintonizador de recepción vía satélite) separado, conecte las tomas de salida tanto de audio como de vídeo al receptor como se muestra arriba.

Conexión de componentes digitales

Conecte las tomas de salida digital de su reproductor DVD y el sintonizador de recepción vía satélite (etc.) a las tomas de entrada digital del receptor para obtener el sonido envolvente multicanal de una sala de cine en su hogar. Para disfrutar plenamente del sonido envolvente multicanal, se necesitan cinco altavoces (dos frontales, dos envolventes, y uno central) y un altavoz de subgraves. Usted también podrá conectar un reproductor de discos láser con toma RF OUT a través de un demodulador de RF, como un MOD-RF1 Sony (no suministrado).

Notas

- Usted no podrá conectar directamente la toma DOLBY DIGITAL RF OUT de un reproductor de discos láser a las tomas de entrada digital de esta unidad. Deberá convertir en primer lugar la señal de RF en señal óptica o coaxial. Con respecto a los detalles, consulte "Solución de problemas" de la página 50.
- Todas las tomas OPTICAL y COAXIAL son compatibles son frecuencias de muestreo de 96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz, y 32 kHz.

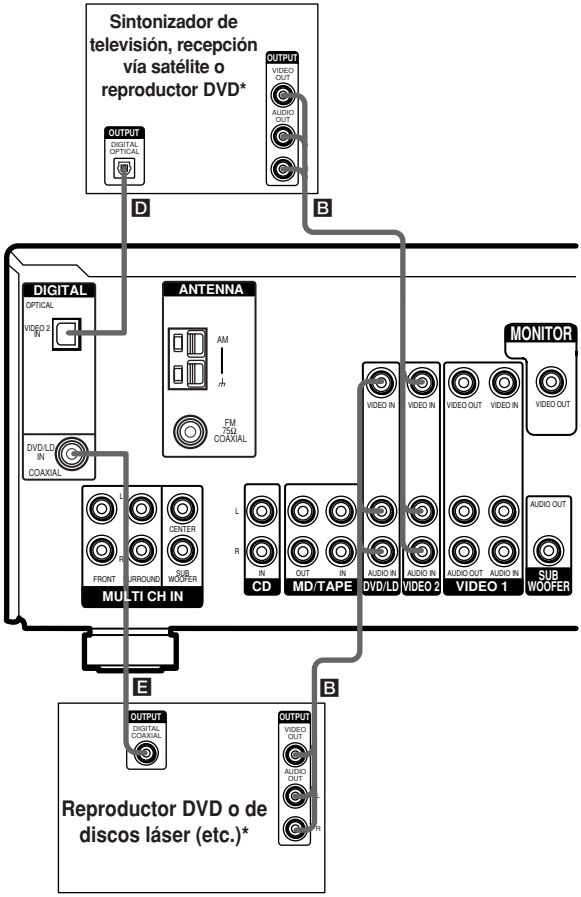

* Realice conexiones coaxiales u ópticas. Le recomendamos que realice conexiones coaxiales en vez de ópticas.

Conexión de entrada multicanal

HT-DDW840 solamente

Aunque este receptor incorpora un decodificador multicanal, dispone también de tomas de entrada multicanal. Estas conexiones le permitirán disfrutar de software multicanal codificado en formatos que no sean Dolby Digital ni DTS (Digital Theater Surround). Si su reproductor DVD dispone de tomas de salida multicanal, podrá conectarlas directamente al receptor para disfrutar del sonido del decodificador multicanal de dicho reproductor DVD. Por otra parte, las tomas de entrada multicanal pueden utilizarse para conectar también un decodificador multicanal externo.

Para disfrutar plenamente del esta unidad sonido envolvente multicanal, se necesitan cinco altavoces (dos frontales, dos envolventes, y uno central) y un altavoz de subgraves. Con respecto a los detalles sobre la conexión multicanal, consulte el manual de instrucciones suministrado con su reproductor DVD, decodificador multicanal, etc.

Notas

- Cuando utilice las conexiones descritas a continuación, ajuste el nivel de los altavoces envolventes y del altavoz de subgraves desde el reproductor DVD o desde el decodificador multicanal.
- Con respecto a los detalles sobre la conexión del sistema de altavoces, consulte la página 13.

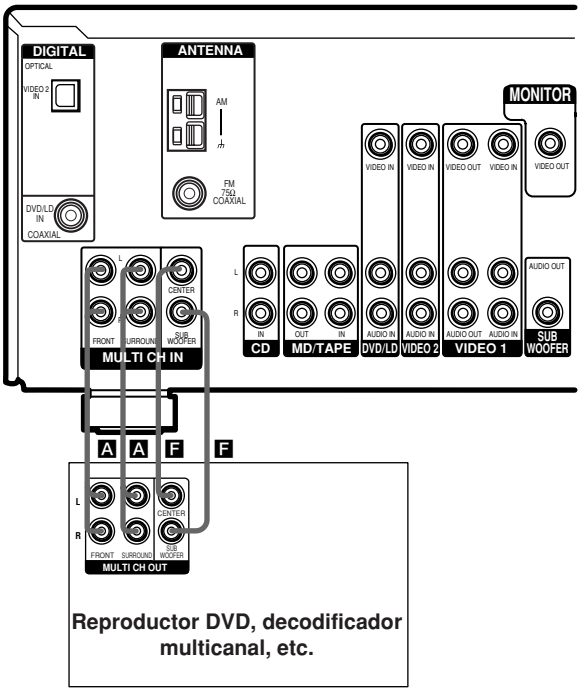

Otras conexiones

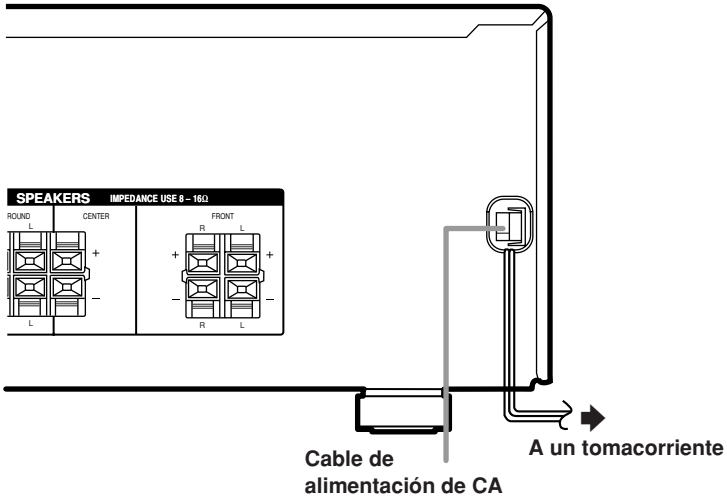

Ajuste del selector de tensión

Si su receptor posee un selector de tensión en el panel posterior, compruebe si está ajustado a la tensión de la red eléctrica. Si no lo está, utilice un destornillador para poner el selector en la posición correcta antes de enchufar el cable de alimentación de CA en un tomacorriente.

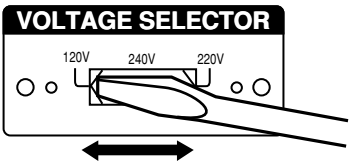

Conexión del cable de alimentación de CA

Antes de conectar el cable de alimentación de CA de este receptor en un tomacorriente, conecte el sistema de altavoces al receptor (página 13).

Conecte el cable (los cables) de alimentación de CA de sus componentes de audio/vídeo a un tomacorriente.

Conexión del sistema de altavoces

Cables requeridos

A Cables de altavoces (suministrada)

B Cable de audio monoaural (suministrada)



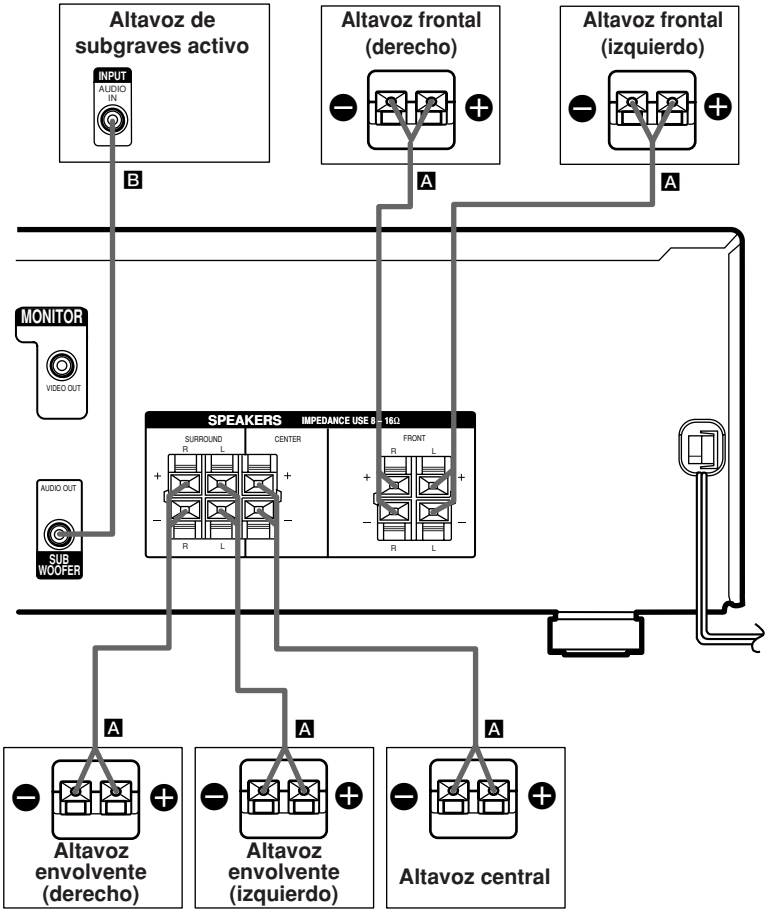

continúa

Conexión del sistema de altavoces (continuación)

Sugerencia

Para evitar la vibración o los movimientos de los altavoces durante la escucha, coloque los amortiguadores en la base de dichos altavoces.

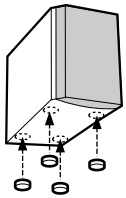

Notes

- Conecte los cables de conexión de altavoces largos a los terminales del altavoz envolvente y los cortos a los terminales del altavoz frontal y central.
- Retuerza los extremos pelados, unos 10 mm, de los cables para los altavoces. Cerciórese de hacer coincidir cada conductor del cable con el terminal apropiado de cada componente: + a + y – a –. Si invirtiese los conductores, el sonido se distorsionaría y se produciría la carencia de graves.
- Si está utilizando altavoces con entrada máxima baja, ajuste cuidadosamente el volumen para evitar la salida excesiva de los altavoces.

Para evitar cortocircuitar los altavoces

El cortocircuito de los altavoces puede dañar el receptor. Par evitar esto, cerciórese de tomar las precauciones siguientes cuando conecte los altavoces.

Asegúrese de que los extremos pelados de cada uno de los cables de los altavoces no toque otro terminal de altavoz, el extremo pelado de otro cable de altavoz ni las piezas metálicas del receptor.

Ejemplos de malas condiciones de cables de altavoces

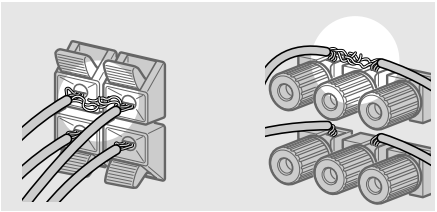

El conductor del cable de altavoz está tocando el terminal de otro altavoz.

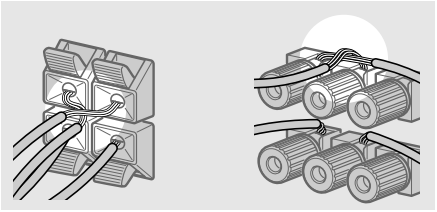

Los conductores pelados se están tocando entre sí debido a que les quitó demasiado aislante.

Después de haber conectado todos los componentes, altavoces, y cables de alimentación, dé salida a un tono de prueba para comprobar si todos los altavoces están correctamente conectados. Con respecto a los detalles sobre la salida del tono de prueba, consulte la página 20.

Si no oye sonido a través de un altavoz cuando esté dando salida a un tono de prueba, o sale un tono de prueba a través de un altavoz diferente al del nombre actualmente visualizado en el receptor, es posible que el altavoz esté cortocircuitado. Cuando suceda esto, vuelva a comprobar la conexión de los altavoces.

Para evitar dañar los altavoces

Asegúrese de disminuir el volumen antes de apagar el receptor. Al encender el receptor, el volumen se mantendrá en el nivel que existía al apagarlo.

Realización de las operaciones de configuración inicial

Después de haber conectado los altavoces y la alimentación, borre la memoria del receptor. Después especifique los parámetros de los altavoces (tamaño, ubicación, etc.), y realice las demás operaciones de configuración inicial necesarias para su sistema.

Sugerencia

Para comprobar la salida de audio durante la configuración (para configurar mientras dé salida a sonido), compruebe la conexión (pagina 21).

Borrado de la memoria del receptor

Antes de utilizar su receptor por primera vez, o cuando desee borrar la memoria del mismo, realice lo siguiente.

Este procedimiento no será neccesario si se activa la demostración al conectar la alimentación.

1 Apague el receptor.

2 Mantenga presionada I/⏻ durante 5 segundos.

Se iniciará la demontración (pagina 4) y todos los elementos siguientes se restablecerán o borrarán:

- Todas las emisoras memorizadas se restablecerán o borrarán.
- Todos los parámetros de campos acústicos se restablecerán a los ajustes predeterminados en la fábrica.
- Todos los nombres de índice (de las emisoras memorizadas y las fuentes de programa) se borrarán.
- Todos los parámetros SET UP se restablecerán a los ajustes predeterminados en la fábrica.
- El campo acústico memorizado para cada fuente de programas y las emisoras memorizadas se borrará.
- El volumen principal se ajustará a VOL MIN.

Realización de las operaciones de configuración inicial

Antes de utilizar su receptor por primera vez, ajuste los parámetros SET UP para que el receptor corresponda con su sistema. Con respecto a los parámetros ajustables, consulte la tabla de la página 57. Con respecto a los ajustes de los altavoces, consulte las páginas 15–20, y para los demás ajustes, las páginas 37–38.

Configuración del sonido envolvente multicanal

Para obtener el el mejor sonido envolvente posible, todos los altavoces deberán estar a la misma distancia de la posición de audición (Ⓐ).

Sin embargo, el receptor le permitirá colocar el altavoz central hasta 1,5 metros (5 pies) más cerca (Ⓑ) y los altavoces envolventes hasta 4,5 metros (15 pies) más cerca de la posición de audición (Ⓒ).

Los altavoces frontales podrán colocarse de 1,0 a 12,0 metros (3 a 40 pies) de la posición de audición (Ⓐ).

Puede colocar los altavoces posteriores detrás de la posición de audición o a ambos lados de ésta, según la disposición de la sala, (etc.).

Cuando coloque los altavoces a ambos lados

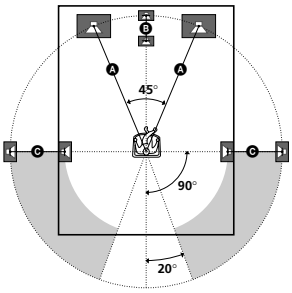

continúa

Configuración del sonido envolvente multicanal (continuación)

Cuando coloque los altavoces detrás

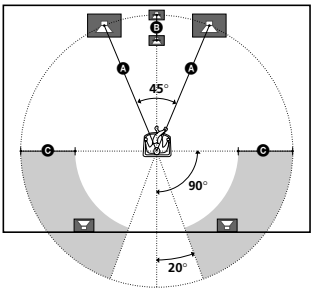

Nota

No coloque el altavoz central más alejado de la posición de audición que los altavoces frontales.

Altavoz normal y altavoz micro satélite

Para los modelos HT-DDW840 y HT-DDW740, el tamaño del altavoz y la selección del altavoz de subgraves están preajustados en MICRO SP. (altavoz Micro Satellite) de acuerdo con el sistema de altavoces suministrado.

Cuando seleccione MICRO SP., el tamaño del altavoz y la selección del altavoz de subgraves está configurada de la siguiente forma:

Altavoz	Ajustes
FRONT	SMALL
CENTER	SMALL
SURROUND	SMALL
SUB WOOFER	YES

Si selecciona MICRO SP., no podrá cambiar la configuración.

Si cambia el sistema de altavoces, seleccione la opción NORM. SP. Es posible ajustar el tamaño del altavoz y la selección del altavoz de subgraves al seleccionar NORM. SP. (página 18).

Para seleccionar NORM. SP., desconecte la alimentación y conéctela de nuevo mientras pulsa LEVEL. (Para restablecer la posición MICRO SP., realice el mismo procedimiento.)

Sugerencia

El ajuste del altavoz Micro Satellite (MICRO SP.) está programado para optimizar el balance de sonido. Si utiliza los altavoces Micro Satellite de Sony, seleccione MICRO SP.

Precaución

Cuando utilice el altavoz Micro Satellite y el tamaño de altavoz esté ajustado en “LARGE”, es posible que no obtenga el sonido de baja frecuencia correcto. También es posible que el altavoz se dañe en una posición alta de volumen.

Especificación de los parámetros de los altavoces

1 Pulse SET UP.

2 Pulse MENU < o MENU > para seleccionar el parámetro que desee ajustar.

3 Pulse MENU + o MENU – para seleccionar el ajuste deseado.

El ajuste se introducirá automáticamente.

4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar todos los parámetros siguientes.

Ajustes iniciales

Parámetro	Ajuste inicial
L R DIST. XX.X m (ft.)*	5.0 m (16 ft.)*
C DIST. XX.X m (ft.)*	5.0 m (16 ft.)*
SL SR DIST. XX.X m (ft.)*	3.5 m (11 ft.)*
SL SR PL. XXX	BEHD.
SL SR HGT. XXX	LOW

* Modelos del código de área U, CA solamente.

■ Distancia de los altavoces frontales (L R DIST. XX.X m (ft.))

Ajuste la distancia desde su posición de audición a los altavoces frontales (A de la página 15).

■ Distancia del altavoz central (C DIST. XX.X m (ft.))

Ajuste la distancia desde su posición de audición al altavoz central. La distancia del altavoz central deberá ajustarse desde la misma que la de los altavoces frontales (A de la página 15) a una distancia 1,5 metros (5 pies) más cercana a su posición de audición (B de la página 15).

■ Distancia de los altavoces envolventes (SL SR DIST. XX.X m (ft.))

Ajuste la distancia desde su posición de audición a los altavoces envolventes. La distancia de los altavoces envolventes deberá ajustarse a una igual a la de los altavoces frontales (A de la página 15), a 4,5 metros (15 pies) más cerca de su posición de audición (C de la página 15).

Sugerencia

Este receptor le permitirá designar la ubicación de los altavoces en términos de distancia. Sin embargo, no es posible designar el altavoz central más alejado que los altavoces frontales. Además, el altavoz central no podrá designarse a más que 1,5 metros (5 pies) más cerca que los altavoces frontales.

De forma similar, los altavoces envolventes no podrán designarse más alejados de la posición de audición que los altavoces frontales. Y no podrán designarse a más de 4,5 metros (15 pies) más cercanos.

Esto se debe a que una ubicación incorrecta de los altavoces no permite disfrutar del sonido envolvente.

Tenga en cuenta que la designación de los altavoces a una distancia más cercana que la ubicación real de dichos altavoces causará un retardo en la salida del sonido procedente de tales altavoces. En otras palabras, los altavoces sonarán como si se encontrasen más alejados.

Por ejemplo, la designación del altavoz central a una distancia de 1~2 metros (3~6 pies) más cercana a la de su ubicación real creará una sensación bastante realista de encontrarse “en el interior” de la pantalla. Si no puede obtener un efecto envolvente satisfactorio debido a que los altavoces envolvente están demasiado cerca, la designación de la distancia de los altavoces envolvente más corta (cercana) que la distancia real creará un escenario acústico más grande.

El ajuste de estos parámetros mienstras eschucha el sonido resultará a menudo en un sonido envolvente mejor. ¡Pruébelo!

■ Posición de los altavoces envolventes (SL SR PL. XXX)*

Este parámetro le permite especificar la ubicación de los altavoces envolventes para implementar correctamente los modos envolventes de Digital Cinema Sound. Consulte la ilustración siguiente.

- Seleccione “SIDE” si la ubicación de sus altavoces envolventes corresponde a la sección A.
- Seleccione “MID” si la ubicación de sus altavoces envolventes corresponde a la sección B.
- Seleccione “BEHD.” si la ubicación de sus altavoces envolventes corresponde a la sección C.

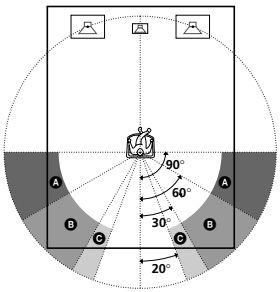

* Estos parámetros no estarán disponibles cuando “Tamaño de los altavoces envolventes (SL SR)” esté ajustado a “NO”.

continúa

Configuración del sonido envolvente multicanal (continuación)

■ Altura de los altavoces envolventes (SL SR HGT. XXX)*

Este parámetro permite especificar la altura de los altavoces envolventes para implementar correctamente los modos envolventes de Digital Cinema Sound. Consulte la ilustración siguiente.

- Seleccione “LOW” si la ubicación de sus altavoces envolvente corresponde a la sección Ⓐ.
- Seleccione “HIGH” si la ubicación de sus altavoces envolvente corresponde a la sección Ⓑ.

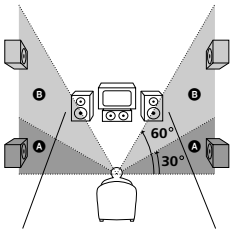

* Estos parámetros no estarán disponibles cuando “Tamaño de los altavoces envolventes (SL SR)” esté ajustado a “NO”.

Sugerencia

El parámetro de posición de los altavoces envolventes está diseñado especialmente para implementar los modos de Digital Cinema Sound con elementos virtuales.

Con los modos Digital Cinema Sound, la posición de los altavoces no es tan crítica como en otros modos. Todos los modos con elementos virtuales se han diseñado partiendo de la premisa de que el altavoz envolvente se coloca detrás de la posición de audición, pero la presentación se mantiene bastante constante aún cuando los altavoces envolventes se coloquen en un ángulo relativamente amplio. Sin embargo, si los altavoces apuntan directamente al oyente desde la izquierda o derecha de la posición de audición, los campos acústicos con elementos virtuales no se harán efectivos a menos que el parámetro de posición de los altavoces envolventes se ajuste en “PL. SIDE”.

No obstante, cada entorno de audición posee muchas variables, como reflejos en las paredes, y es posible que usted obtenga mejores resultados utilizando “PL. MID” o “PL. BEHD.” si sus altavoces están situados a bastante altura de la posición de audición, aunque estén situados inmediatamente a la izquierda y derecha.

Por lo tanto, aunque esto puede resultar en un ajuste contrario al de la explicación de “Posición de los altavoces envolventes”, le recomendamos que reproduzca software codificado con sonido envolvente multicanal y que escuche el efecto que cada ajuste produce en su entorno de audición. Elija el ajuste que proporcione una buena sensación de espaciosidad y que mejor forme un espacio cohesivo entre el sonido envolvente procedente de los altavoces envolventes y el sonido procedente de los altavoces frontales. Si no está seguro de qué sonido es el mejor, seleccione “PL. BEHD.” y después utilice el parámetro de distancia de los altavoces y los ajustes de nivel de tales altavoces hasta obtener el equilibrio apropiado.

Solamente cuando utilice un sistema de altavoces que no sea el suministrado, cerciórese de ajustar los parámetros siguientes.

Para obtener detalles sobre la opción NORM. SP. (altavoz normal), consulte la página 16.

■ Tamaño de los altavoces frontales (L R)

- Si ha conectado altavoces grandes, que reproducirán efectivamente las bajas frecuencias, seleccione “LARGE”. Normalmente seleccione “LARGE”.
- Si el sonido se oye distorsionado, o si nota la carencia de efectos envolventes cuando utilice sonido envolvente multicanal, seleccione “SMALL” para activar los circuitos de redirección de graves y dar salida a las frecuencias bajas de los canales frontales a través del altavoz de subgraves.
- Cuando ajuste los altavoces frontales a “SMALL”, los altavoces central y envolventes se ajustarán automáticamente también a “SMALL” (a menos que los haya ajustado anteriormente a “NO”).

■ Tamaño del altavoz central (C)

- Si ha conectado un altavoz grande, que reproducirá efectivamente las bajas frecuencias, seleccione “LARGE”. Normalmente seleccione “LARGE”. Sin embargo, si los altavoces frontales están ajustados a “SMALL”, no podrá ajustar el altavoz central a “LARGE”.
- Si el sonido se oye distorsionado, o si nota la carencia de efectos envolventes cuando utilice sonido envolvente multicanal, seleccione “SMALL” para activar los circuitos de redirección de graves y dar salida a las frecuencias bajas del altavoz central a través de los altavoces frontales (si están ajustados a “LARGE”) o a través del altavoz de subgraves.*1
- Si no ha conectado un altavoz central, seleccione “NO”. El sonido del canal central saldrá a través de los altavoces frontales.*2

■ Tamaño de los altavoces envolventes (SL SR)

- Si ha conectado altavoces grandes, que reproducirán efectivamente las bajas frecuencias, seleccione “LARGE”. Normalmente seleccione “LARGE”. Sin embargo, si los altavoces frontales están ajustados a “SMALL”, no podrá ajustar los altavoces envolventes a “LARGE”.
- Si el sonido se oye distorsionado, o si nota la carencia de efectos envolventes cuando utilice sonido envolvente multicanal, seleccione “SMALL” para activar los circuitos de redirección de graves y dar salida a las frecuencias bajas de los canales envolventes a través del altavoz de subgraves u otros altavoces “LARGE”.
- Si no ha conectado altavoces envolventes, seleccione “NO”.*3

Sugerencia

*1–*3 corresponden a los modos Dolby Pro Logic siguientes:
*1 NORMAL
*2 PHANTOM
*3 3 STEREO

Sugerencia

Internamente, los ajustes LARGE y SMALL para cada altavoz determinan si el procesador de sonido interno cortará o no la señal de graves de tal canal.
Cuando se corten los graves de un canal, los circuitos de redirección de graves enviarán las frecuencias bajas correspondientes al altavoz de subgraves o a otros altavoces “LARGE”.
Sin embargo, como los sonidos graves poseen cierto nivel de direccionalidad, lo mejor es no cortarlos, a ser posible.
Por lo tanto, aunque utilice altavoces pequeños, podrá ajustarlos a “LARGE” si desea la salida de frecuencias bajas a través de los mismos. Por otra parte, si está utilizando un altavoz grande, pero prefiere que no salgan frecuencias bajas a través del mismo, ajústelo a “SMALL”.
Si el nivel global del sonido es inferior al deseado, ajuste todos los altavoces a “LARGE”. Si no hay suficientes graves, puede utilizar BASS +/– para potenciar el nivel de graves. Para ajustar los graves, consulte la página 30.

■ Selección del altavoz de subgraves (SW S.W. XXX)

- Si ha conectado un altavoz de subgraves, seleccione “YES”.
- Si no ha conectado un altavoz de subgraves, seleccione “NO”. Esto activará los circuitos de redirección de graves y dará salida a las señales LFE a través de otros altavoces.

continúa

Ajuste del nivel de los altavoces

Utilice el mando a distancia sentado en su posición de audición para ajustar el nivel de cada altavoz.

Nota

El receptor incorpora un nuevo tono de prueba con una frecuencia centrada en 800 Hz para facilitar el ajuste del nivel de los altavoces.

1 Pulse I/⏻ para conectar la alimentación del receptor.

2 Pulse TEST TONE del mando a distancia.

En el visualizador aparecerá "T. TONE" y oirá secuencialmente el tono de prueba a través de cada altavoz.

3 Ajuste los parámetros LEVEL de forma que el nivel del tono de prueba de cada altavoz suene igual cuando esté en su posición principal de audición.

Pulse LEVEL para ajustar el equilibrio y el nivel de los altavoces. Con respecto a los detalles sobre el menú LEVEL, consulte la página 28.

Durante el ajuste, el tono de prueba saldrá a través del altavoz cuyo ajuste esté realizando.

4 Para desactivar el tono de prueba, vuelva a pulse TEST TONE.

Sugerencia

Es posible ajustar el nivel de todos los altavoces al mismo tiempo. Gire MASTER VOLUME de la unidad principal o pulse MASTER VOL +/– del mando a distancia.

Notas

- El tono de prueba no saldrá cuando el receptor esté ajustado a MULTI CH IN (HT-DDW840 solamente).
- El volumen ajustado se mostrará en el visualizador durante el ajuste.
- Aunque estos ajustes también podrán realizarse a través del panel frontal utilizando el menú LEVEL (cuando salga el tono de prueba, el receptor cambiará automáticamente al menú LEVEL), le recomendamos que siga el procedimiento descrito anteriormente y que ajuste los niveles de los altavoces desde su posición de audición utilizando el mando a distancia.

Escucha a través del altavoz de subgraves

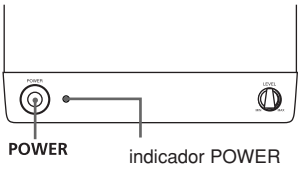

En primer lugar reduzca el volumen del receptor. El volumen deberá ajustarse al mínimo antes de poner en reproducción la fuente de programas.

1 Conecte la alimentación del receptor y seleccione la fuente de programas.

2 Presione POWER del altavoz de subgraves.

El indicador POWER del altavoz de subgraves se encenderá en verde.

3 Ponga en reproducción la fuente de programas.

Ajuste del sonido

Ligeros ajustes del sistema podrán aumentar su disfrute del sonido.

Ajuste del altavoz de subgraves

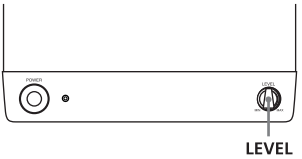

1 Gire LEVEL para ajustar el volumen.

Ajuste el nivel del volumen a su gusto de acuerdo con la fuente de programas.

Nota

No ponga el volumen del altavoz de graves al máximo. Es posible que se oiga un ruido externo.

Comprobación de las conexiones

Después de haber conectado todos sus componentes al receptor, realice lo siguiente para verificar si las conexiones están correctamente realizadas.

1 Pulse I/⏻ para conectar la alimentación del receptor.

2 Conecte la alimentación del componente que haya conectado (p. ej., el reproductor de discos compactos o la platina de cassettes).

3 Pulse tecla de función para seleccionar el componente (origen del programa).

4 Inicie la reproducción.

Si no obtiene la salida de sonido normal después de haber realizado este procedimiento, consulte “Solución de problemas” de la página 50 y tome las medidas apropiadas para corregir el problema.

Selección de componentes

Teclas de función

Pulse la tecla de función para seleccionar el componente que desee utilizar.

Para seleccionar	Pulse
Videograbadora	VIDEO 1 o VIDEO 2
Televisor o sintonizador de recepción vía satélite	VIDEO 2
Reproductor DVD o de discos láser	DVD/LD
Platina de minidiscos o de cassettes	MD/TAPE
Reproductor de discos compactos	CD
Sintonizador incorporado	TUNER

Después de haber conectado la alimentación del componente seleccionado, reproduzca la fuente de programas.

- Después de haber seleccionado videograbadora, reproductor DVD, o reproductor de discos láser, conecte la alimentación del televisor y ajuste la entrada de vídeo del mismo de acuerdo con el componente seleccionado.

INPUT MODE

Pulse INPUT MODE para seleccionar el modo de entrada para sus componentes digitales. Cada vez que pulse la tecla, el modo de entrada del componente actualmente seleccionado cambiará.

Seleccione	Para
AUTO IN	Dar prioridad a las señales de audio digitales cuando haya realizado conexiones digitales y analógicas. Si no hay señales digitales, se seleccionarán las analógicas.
COAX IN	Especificar las señales de audio digitales introducidas a través de las tomas de entrada DIGITAL COAXIAL.
OPT IN	Especificar las señales de audio digitales introducidas a través de las tomas de entrada DIGITAL OPTICAL.
ANALOG	Especificar las señales de audio analógicas introducidas a través de las tomas AUDIO IN (L/R).

Nota

Si se introduce la señal digital de 96 kHz, los parámetros de tono, campo de sonido y sonido envolvente no se activarán.

MULTI CH IN

(HT-DDW840 solamente)

Pulse MULTI CH IN para disfrutar de la fuente de audio conectada a las tomas MULTI CH IN. Es posible ajustar el balance y el nivel de todos los altavoces. Si esta función está activada, los efectos envolventes y de tono se desactivan.

Indicador MULTI CHANNEL DECODING

(HT-DDW840 solamente)

Este indicador se encenderá cuando la unidad esté decodificando señales grabadas en formato multicanal.

MUTING

Pulse MUTING para silenciar el sonido. La función de silenciamiento se cancela al conectar la alimentación o al girar MASTER VOLUME en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen.

PHONES

Utilice esta toma para conectar unos auriculares.

- Cuando conecte los auriculares, la salida de los altavoces se cancelará automáticamente y en el visualizador aparecerá “SP. OFF”.

Cambio del visualizador

DISPLAY

Cada vez que pulse DISPLAY, el visualizador cambiará cíclicamente de la forma siguiente:

Nombre de índice del componente* → Componente seleccionado → Campo acústico aplicado a la fuente de programas

Cuando haya seleccionado el sintonizador

Nombre de índice de la emisora memorizada* o nombre del programa de la emisora** → Frecuencia → Indicación del tipo de programa** → Radiotexto** → Hora actual** → Campo acústico aplicado a la banda o la emisora memorizada

* El nombre de índice solamente aparecerá cuando lo haya asignado al componente o la emisora memorizada (página 36). El nombre de índice no aparecerá cuando solamente haya introducido espacios en blanco, o si es igual que el de la función.

** Durante la recepción de RDS solamente. (Modelos de código de área CEL, CEK solamente. Consulte la página 34).

DIMMER

Pulse repetidamente DIMMER para regular el brillo del visualizador (3 pasos). Sin embargo, cuando pulse cualquier tecla, el visualizador adquirirá temporalmente el brillo máximo.

Podrá sacar el máximo partido del sonido envolvente con la simple selección de uno de los campos acústicos preajustados en el receptor. Estos campos acústicos traerán a su hogar el sonido excitante y potente de salas de cine y conciertos. También podrá podrá personalizar los campos acústicos para obtener el sonido deseado al cambiar los diversos parámetros de sonido envolvente.
Para disfrutar plenamente de sonido envolvente, tendrá que registrar el número y la ubicación de sus altavoces. Consulte “Configuración del sonido envolvente multicanal” que comienza en la página 15.

Decodificación automática de la señal de audio de entrada

Pulse A.DEC.

“AUTO DEC.” aparece en el visualizador.

Este modo detecta de manera automática el tipo de señal de audio que está entrando (Dolby Digital, DTS o estéreo estándar de 2 canales) y realiza la decodificación correspondiente en caso de que sea necesaria. Este modo presenta el sonido como fue grabado/codificado, sin añadir ningún efecto (p. ej., reverberación).

Sin embargo, si no hay señales de frecuencia baja (Dolby Digital LFE, etc.), generará una señal de baja frecuencia para enviarla al altavoz de subgraves.

Selección de un campo acústico

Podrá disfrutar de sonido envolvente con la simple selección de uno de los campos acústicos preajustados de acuerdo con el programa que desee escuchar.

Campo acústico	Visualizador
Envolvente normal	NORM.SURR.
Cinema Studio EX A	C.ST.EX A DCS
Cinema Studio EX B	C.ST.EX B DCS
Cinema Studio EX C	C.ST.EX C DCS
Hall	HALL
Jazz Club	JAZZ
Live Concert	CONCERT
Animoso	GAME

Acerca de DCS (Sonido de cine digital)

Los campos acústicos con la marca DCS utilizan la tecnología DCS. Cuando seleccione estos campos acústicos, el visualizador mostrará el indicador “Digital Cinema Sound”.

En colaboración con Sony Pictures Entertainment, Sony analizó el entorno acústico de sus estudios e integró los datos de este análisis con su propia tecnología DSP (Procesador de señal digital) para desarrollar “Digital Cinema Sound”. En una sala de cine doméstica, “Digital Cinema Sound” simula el entorno acústico ideal de una sala de cine basado en las preferencias del director de la película.

Disfrute de las películas con Cinema Studio EX

Cinema Studio EX es ideal para disfrutar del software de cine codificado con formato multicanal, como Dolby Digital DVD. Este modo reproduce las características de sonido de los estudios de Sony Pictures Entertainment.

Pulse CINEMA STUDIO EX A, B o C.

En el visualizador se indica el campo acústico seleccionado.

■ C.ST.EX A (Cinema Studio EX A)

Reproduce las características de sonido del estudio de producción de cine "Cary Grant Theater" de Sony Pictures Entertainment. Se trata de un modo estándar, excelente para ver casi cualquier tipo de película.

■ C.ST.EX B (Cinema Studio EX B)

Reproduce las características de sonido del estudio de producción de cine "Kim Novak Theater" de Sony Pictures Entertainment. Este modo es ideal para ver películas de ciencia ficción o de acción que tengan muchos efectos de sonido.

■ C.ST.EX C (Cinema Studio EX C)

Reproduce las características de sonido del estudio de orquestación de Sony Pictures Entertainment. Este modo es ideal para ver musicales o películas clásicas en las que la pista de sonido incluye música.

Acerca de Cinema Studio EX

Cinema Studio EX se compone de los siguientes tres elementos.

- Dimensión múltiple virtual

  A partir de dos altavoces envolventes reales crea 5 conjuntos de altavoces virtuales que rodean al oyente.
- Adaptación a la profundidad de pantalla

  En una sala de cine, el sonido parece provenir del interior de la imagen reflejada en la pantalla. Este elemento crea la misma sensación en la habitación al ubicar el sonido de los altavoces frontales "dentro" de la pantalla.
- Reverberación de estudio de cine

  Reproduce las reverberaciones características de una sala de cine.

Cinema Studio EX es el modo integrado que combina estos elementos de manera simultánea.

Sugerencia

Puede seleccionar Cinema Studio EX pulsando varias veces MODE.

Notas

- Los efectos proporcionados por los altavoces virtuales pueden causar el aumento de ruido en la señal de reproducción.
- Cuando escuche con campos acústicos que utilicen altavoces virtuales, no podrá escuchar ningún sonido directamente procedente de los altavoces envolventes.

Selección de otros campos acústicos

Pulse repetidamente MODE para seleccionar el campo acústico deseado.

El campo acústico actual aparecerá en el visualizador.

■ NORM.SURR. (Envolvente normal)

El software con señales de sonido envolvente multicanal se reproducirá de acuerdo con la forma en la que fue grabado. El software con señales de audio de 2 canales se decodifica con Dolby Pro Logic para crear efectos envolventes.

■ HALL

Reproduce la acústica de una sala de conciertos rectangular.

■ JAZZ (Jazz Club)

Reproduce la acústica de un club de jazz.

■ CONCERT (Live Concert)

Reproduce la acústica de un concierto en directo para 300 plazas.

■ GAME

Ofrece el máximo impacto de audio de software de videojuegos.

continúa

Selección de un campo acústico (continuación)

Para desactivar el campo acústico

Pulse A.DEC o 2CH.

Sugerencia

- El receptor le permitirá aplicar el último campo acústico seleccionado a una fuente de programas cada vez que la seleccione. Por ejemplo, si escucha un disco CD con "JAZZ" como compo acustico, cambia a una fuente de programas diferente, y después vuelve a CD, se aplicará de nuevo "JAZZ".
- Podrá identificar el formato de codificación del software del programa observando su paquete. Los discos Dolby Digital están etiquetados con el logotipo DOLBY DIGITAL, y los programas codificados con Dolby Surround están etiquetados con el logotipo DOLBY SURROUND PRO LOGIC.
- Cuando se introduzcan señales de audio con una frecuencia de muestreo de 96 kHz, éstas saldrán automáticamente en modo estéreo, y el campo acústico se desactivará.

Uso de los altavoces frontales solamente (Estéreo en 2 canales)

Pulse 2CH.

"2CH ST." aparece en el visualizador.

Este modo hace que el sonido salga solamente por los altavoces frontales izquierdo y derecho. Las fuentes de 2 canales (estéreo) estándar no pasan en absoluto por el proceso de campo acústico. Los formatos envolventes multicanales se mezclarán en 2 canales.

Notas

- Cuando haya seleccionado "2CH ST." no saldrá sonido a través del altavoz de subgraves. Para escuchar fuentes de 2 canales (estéreo) utilizando los altavoces frontales izquierdo y derecho y un altavoz de subgraves, pulse A.DEC para seleccionar "AUTO DEC."
- Al seleccionar "Micro Satellite Speaker"(página 16), el procesador interno de sonido redirecciona automáticamente los graves al altavoz de subgraves. Si desea escuchar a través de dos canales estéreo le recomendamos que elija el modo "AUTO DEC." para aprovechar las ventajas del altavoz de subgraves y obtener una señal de graves correcta.

Obtención de sonido estéreo en multicanal (Dolby Pro Logic II)

(HT-DDW840 solamente)

El receptor puede reproducir sonido estéreo en multicanal por medio de Dolby Pro Logic II. Puede activar el decodificador utilizando el menú SET UP. Con respecto a los detalles, consulte la página 37.

Explicación de las indicaciones en el modo envolvente multicanal

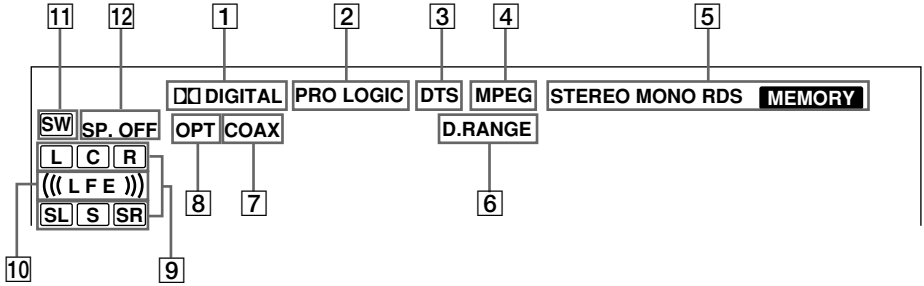

1 **DIGITAL:** Se encenderá cuando el receptor esté decodificando señales grabadas en el formato Dolby Digital.

2 **PRO LOGIC:** Se encenderá cuando la unidad aplique el proceso Pro Logic a señales de 2 canales a fin de dar salida a las señales de los altavoces central y envolventes. Sin embargo, este indicador no se encenderá si los altavoces central y envolventes están ajustados a "NO", y ha seleccionado "AUTO DEC." o "NORM.SURR.".

Nota

La decodificación Pro Logic no funcionará para señales de formato MPEG.

3 **DTS:** Se encenderá cuando entren señales DTS.

Nota

Al reproducir un disco con formato DTS, asegúrese de que haya realizado conexiones digitales y que INPUT MODE no esté ajustado en "ANALOG" (página 22).

4 **MPEG:** Se encenderá cuando se introduzcan señales MPEG.

Nota

Con el formato MPEG solamente son compatibles los 2 canales frontales. El sonido envolvente multicanal se mezclará y saldrá a través de los 2 canales frontales.

5 **Indicadores del sintonizador:** Se encenderán cuando utilice el receptor para sintonizar emisoras, etc. Con respecto a las operaciones del sintonizador, consulte las páginas 31–35.

Nota

"RDS" sólo se encuentra en los modelos de código de área CEL y CEK.

6 **D.RANGE:** Se encenderá cuando se active la compresión de la gama dinámica. Con respecto al ajuste de la compresión de la gama dinámica, consulte la página 29.

7 **COAX:** Se encenderá cuando la señal de la fuente sea una señal analógica introducida a través del terminal COAXIAL.

8 **OPT:** Se encenderá cuando la señal de la fuente sea una señal digital que esté introduciéndose a través del terminal OPTICAL.

9 **Indicadores de canales de reproducción:** Las letras (L, C, R, etc.) indican los canales que están reproduciéndose. Los cuadros alrededor de las letras variarán para mostrar cómo el sistema mezcla el sonido de la fuente (basándose en los ajustes de los altavoces). Cuando utilice campos acústicos como "C.ST.EX", el receptor añadirá reverberación basándose en el sonido de la fuente.

L (frontal izquierdo), R (frontal derecho), C [central (monoaural)], SL (envolvente izquierdo), SR (envolvente derecho), S [envolvente (monoaural o componentes envolventes obtenidos mediante el proceso Pro Logic)].

Ejemplo:

Formato de grabación (frontales/envolventes): 3/2

Canales de salida: Altavoces envolventes ausentes

Campo acústico: AUTO DEC.

L C R

SL SR

continúa

Explicación de las indicaciones en el modo envolvente multicanal (continuación)

10 **((LFE))**: Se ilumina cuando el disco que se reproduce contiene el canal LFE (Efecto de baja frecuencia) y en el momento en que se reproduce el sonido de la señal del canal LFE.

11 **SW:** Se encenderá cuando ajuste la selección del altavoz de subgraves a "YES" (página 19) y la señal de audio salga a través de las tomas SUB WOOFER.

12 **SP. OFF:** Se encenderá cuando inserte los auriculares.

Personalización de los campos acústicos

Si ajusta los parámetros de sonido envolvente y las características de tono de los altavoces frontales, podrá personalizar los campos de sonido según su situación particular de audición.

Después de haber personalizado un campo acústico, los cambios se almacenarán indefinidamente en la memoria. Usted podrá cambiar el campo acústico personalizado en cualquier momento asignando nuevos valores a los parámetros.

Con respecto a los parámetros disponibles para cada campo acústico, consulte la tabla de la página 58.

Para obtener el mejor sonido envolvente multicanal

Ubique los altavoces y realice los procedimientos descritos en "Configuración del sonido envolvente multicanal" que comienza en la página 15 antes de personalizar un campo acústico.

Ajuste de los parámetros del sonido envolvente

El menú SURR contiene los parámetros que le permitirán personalizar varios aspectos del campo acústico actual. Los ajustes disponibles en este menú se almacenan individualmente para cada campo acústico.

1 Inicie la reproducción de una fuente de programas codificada con sonido envolvente multicanal.

2 Pulse SURR.

La tecla comenzará a parpadear y se visualizará el primer parámetro.

3 Pulse MENU + o MENU – para seleccionar el ajuste deseado.

El ajuste se introducirá automáticamente.

Ajustes iniciales

Parámetro	Ajuste inicial
EFFECT	(depende del campo acústico)

Nivel de efecto (EFFECT)

Le permitirá ajustar la "presencia" del efecto envolvente actual.

Ajuste de los parámetros de nivel

El menú LEVEL contiene parámetros que le permitirán ajustar el equilibrio y el volumen de cada altavoz. Los ajustes se aplicarán a todos los campos acústicos.

1 Ponga en reproducción la fuente del programa codificado con sonido envolvente multicanal.

2 Pulse LEVEL.

La tecla se encenderá y se visualizará el primer parámetro.

3 Pulse MENU < o MENU > para seleccionar el parámetro que desee ajustar.

4 Pulse MENU + o MENU – para seleccionar el ajuste deseado.

El ajuste se introducirá automáticamente.

Ajustes iniciales

Parámetro	Ajuste inicial
L R BAL. L/R XXX*	BALANCE
CTR XXX dB*	0 dB
SUR.L. XXX dB*	0 dB
SUR.R. XXX dB*	0 dB
S.W. XXX dB*	0 dB
L.F.E. XXX dB	0 dB
D. RANGE COMP. XXX	OFF

* Los parámetros pueden ajustarse por separado para MULTI CH IN (HT-DDW840 solamente).

Equilibrio entre los altavoces frontales (L R BAL. L/R XXX)

Le permitirá ajustar el equilibrio entre los altavoces frontales, izquierdo y derecho.

Nivel del altavoz central (CTR XXX dB)

Le permitirá ajustar el nivel del altavoz central.

Nivel del altavoz izquierdo envolvente (SUR.L. XXX dB)

Le permitirá ajustar el nivel del altavoz izquierdo envolvente.

Nivel del altavoz derecho envolvente (SUR.R. XXX dB)

Le permitirá ajustar el nivel del altavoz derecho envolvente.

Nivel del altavoz de subgraves (S.W. XXX dB)

Le permitirá ajustar el nivel del altavoz de subgraves.

Nivel de mezcla del efecto de baja frecuencia (L.F.E. XXX dB)

Le permitirá atenuar el nivel del canal LFE (Efecto de baja frecuencia) de la salida a través del altavoz de subgraves sin afectar el nivel de las frecuencias bajas enviadas al altavoz de subgraves desde los canales frontales, central, o envolventes a través de los circuitos de redirección de graves Dolby Digital o DTS.

- Para el nivel de mezcla de LFE, “0 dB” dará salida a toda la señal LFE con el nivel de mezcla determinado por el ingeniero de grabación.
- Para silenciar el sonido del canal LFE procedente del altavoz de subgraves, seleccione “OFF”. Sin embargo, los sonidos de baja frecuencia de los altavoces frontales, central, o envolventes saldrá a través del altavoz de subgraves de acuerdo con los ajustes realizados para cada altavoz en la configuración de los altavoces (páginas 15-19).

Compresor de gama dinámica (D. RANGE COMP. XXX)

Le permitirá comprimir la gama dinámica de la pista de sonido. Esto puede resultar muy útil cuando desee ver películas a bajo volumen bien entrada la noche.
Le recomendamos utilizar el ajuste “MAX”.

- Para reproducir la pista de sonido sin compresión, seleccione “OFF”.
- Para reproducir la pista de sonido con la gama dinámica pretendida por el ingeniero de grabación, seleccione “STD”.
- Para comprimir la gama dinámica en pasos pequeños a fin de obtener el sonido deseado, seleccione “0,1”–“0,9”.
- Para producir una compresión dramática de la gama dinámica, seleccione “MAX”.

Nota

La compresión de la gama dinámica solamente será posible con fuentes Dolby Digital.

continúa

Ajuste de los graves y agudos

El botón BASS +/– y TREBLE +/– permite ajustar el tono (graves o agudos) de los altavoces frontales para obtener un sonido óptimo. Es posible ajustar el tono para cada campo de sonido separado.

1 Ponga en reproducción la fuente de programas codificada con sonido envolvente multicanal.

2 Pulse BASS +/– o TREBLE +/– para ajustar el tono.

El ajuste se almacena de forma automática.

Ajustes iniciales

Parámetro	Ajuste inicial
BASS	0 dB
TREB.	0 dB

BASS (graves)

Le permite ajustar los graves.

TREB. (agudos)

Le permite ajustar los agudos.

Nota

Si utiliza altavoces Micro Satellite u otros altavoces pequeños, ajuste la opción LEVEL del altavoz de subgraves (página 20) para reforzar los graves.

Restablecimiento de los campos acústicos personalizados a los ajustes predeterminados en la fábrica

1 Si la alimentación está conectada, pulse I/⏻ para desconectarla.

2 Mantenga pulsada MODE y pulse I/⏻.

En el visualizador aparecerá “SF. CLR.” y todos los campos acústicos se restablecerán a la vez.

Antes de recibir emisoras, cerciórese de haber conectado las antenas de FM y AM al receptor (página 7).

Almacenamiento automático de emisoras de FM (AUTOBETICAL)

(Modelos del código de área CEL, CEK solamente)

Esta función le permitirá almacenar hasta 30 emisoras de FM y FM del sistema de datos radiofónicos (RDS) por orden alfabético sin redundancia. Además, solamente almacenará las emisoras de señal más clara.

Si desea almacenar emisoras de FM o AM, una tras otra, consulte "Memorización de emisoras" de la página 33.

1 Pulse I/⏻ para desconectar la alimentación del receptor.

2 Mantenga pulsada MEMORY y pulse I/⏻ para volver a conectar la alimentación del receptor.

En el visualizador aparecerá "AUTO-BETICAL SELECT", y el receptor explorará y almacenará todas las emisoras de FM y FM RDS del área de radiodifusión.

Para las emisoras de RDS, el receptor comprobará en primer lugar las emisoras que estén transmitiendo el mismo programa, y después almacenará solamente la que tenga la señal más clara. Las emisoras de RDS seleccionadas se ordenarán alfabéticamente por su nombre de servicio de programa, y después se les asignará un código de memorización de 2 caracteres. Con respecto a RDS, consulte la página 34.

A las emisoras de FM normales se les asignarán códigos de memorización de 2 caracteres y se almacenarán después de las emisoras de RDS.

Al finalizar, en el visualizador aparecerá momentáneamente "FINISH" y el receptor volverá a la operación normal.

Notas

- No pulse ninguna tela del receptor ni del mando a distancia durante la operación Autobetical.
- Si se traslada a otra zona, repita este procedimiento para almacenar las emisoras de la nueva zona.
- Con respecto a los detalles sobre la sintonía de las emisoras almacenadas, consulte la página 33.
- Si mueve la antena después de haber almacenado las emisoras con este procedimiento, los ajustes almacenados pueden perder validez. Cuando suceda esto, repita este procedimiento para almacenar de nuevo las emisoras.

Sintonía directa

Podrá introducir la frecuencia de una emisora directamente utilizando las teclas numéricas del mando a distancia suministrado. Para más información sobre los botones que se utilizan en esta sección, consulte las páginas 39 a 45 para el mando RM-PP411 y las páginas 46 a 49 para el mando RM-U306.

1 Pulse TUNER del mando a distancia.

Se sintonizará la última emisora recibida.

2 Pulse FM* o AM* para seleccionar la banda de FM o AM.

3 Pulse D. TUNING del mando a distancia.

4 Pulse las teclas numéricas para introducir la frecuencia.

Ejemplo 1: FM 102,50 MHz

(1) → (0) → (2) → (5) → (0)

Ejemplo 2: AM 1350 kHz
(No será necesario introducir el último "0" cuando la escala de sintonía esté ajustada a 10 kHz.)

(1) → (3) → (5) → (0)

Si no puede sintonizar una emisora y el número introducido parpadea

Compruebe si ha introducido la frecuencia correcta. Si no, repita los pasos 3 y 4.

Si el número introducido continúa parpadeando, tal frecuencia no estará utilizándose en su zona.

* Para los modelos de código de área CEL, CEK: FM/AM

continúa

5 Cuando haya sintonizado una emisora de AM, oriente la antena de cuadro de AM hasta obtener la óptima recepción.

6 Para recibir otra emisora, repita los pasos 2 a 5.

Sugerencias

- Si no recuerda la frecuencia exacta, pulse TUNING + o TUNING – después de haber introducido un valor cercano al de la frecuencia deseada. El receptor sintonizará automáticamente la emisora deseada. Si la frecuencia parece ser superior al valor introducido, pulse TUNING +, y si parece ser inferior, pulse TUNING –.
- Si en el visualizador parpadea "STEREO" y la recepción de FM en estéreo es mala, pulse FM MODE para cambiar a monoaural (MONO). No podrá disfrutar de efecto estéreo, pero el sonido se oirá menos distorsionado. Para volver al modo estéreo, pulse FM MODE de nuevo.

La escala de sintonización varía según el código de área, tal y como se muestra en la tabla siguiente. Con respecto a los códigos de área, consulte la página 4.

Código de área	FM	AM
U, CA	100 kHz	10 kHz*
SP, CEL, CEK	50 kHz	9 kHz
E2/E3, AR, MX	50 kHz	9 kHz*

* La escala de sintonía de AM puede cambiarse (página 54).

Sintonía automática

Si no conoce la frecuencia de la emisora deseada, podrá hacer que el receptor explore todas las emisoras disponibles en su zona.

1 Pulse TUNER.

Se sintonizará la última emisora recibida.

2 Pulse FM o AM** para seleccionar la banda de FM o AM.**

3 Pulse TUNING + o TUNING –.

Pulse TUNING + para explorar de bajas a altas frecuencias, o TUNINIG – para explorar de altas a bajas frecuencias.

El receptor parará la exploración cada vez que se reciba una emisora.

Cuando el receptor alcance cualquier extremo de la banda

La exploración se repetirá en el mismo sentido.

4 Para continuar la exploración, pulse de nuevo TUNING + o TUNING –.

** Para los modelos de código de área CEL, CEK: FM/AM

Sintonía memorizada

Después de haber sintonizado emisoras utilizando la sintonía directa o la sintonía automática, podrá almacenarlas en el receptor. Después podrá sintonizarlas directamente introduciendo su código de memorización de 2 caracteres utilizando el mando a distancia suministrado. El receptor podrá almacenar hasta 30 emisoras de FM o AM. También explorará todas las que haya almacenado.

Antes de sintonizar emisoras almacenadas, cerciórese de memorizarlas realizando los pasos de "Memorización de emisoras".

Memorización de emisoras

1 Pulse TUNER.

Se sintonizará la última emisora recibida.

2 Sintonice la emisora que desee memorizar utilizando la sintonía directa (página 31) o la sintonía automática (página 32).

3 Pulse MEMORY.

En el visualizador aparecerá "MEMORY" durante algunos segundos.

Realice los pasos 4 a 6 antes de que desaparezca "MEMORY".

4 Pulse SHIFT para seleccionar una página de memoria (A, B, o C).

Cada vez que pulse SHIFT, en el visualizador aparecerá la letra "A", "B" o "C".

5 Pulse PRESET TUNING +* o PRESET TUNING –* para seleccionar un número de memorización.

Si "MEMORY" desaparece antes de que haya introducido el número de memorización, vuelva a comenzar de nuevo desde el paso 3.

6 Para memorizar la emisora, vuelva a pulsar MEMORY.

Si "MEMORY" se apaga antes de pulsar el número memorizado, empiece de nuevo desde el paso 3.

7 Para memorizar otra emisora, repita los pasos 2 a 6.

* Para los modelos de código de área CEL, CEK: PRESET/PTY SELECT + o PRESET/PTY SELECT –.

Para cambiar un número de memorización a otra emisora

Realice los pasos 1 a 6 para memorizar otra nueva emisora en el número.

Sintonía de emisoras memorizadas

Las emisoras memorizadas se pueden sintonizar de las dos formas siguientes.

Exploración de las emisoras memorizadas

1 Pulse TUNER.

Se sintonizará la última emisora recibida.

2 Pulse repetidamente PRESET TUNING +* o PRESET TUNING –* para seleccionar la emisora memorizada deseada.

Cada vez que pulse la tecla, el receptor sintonizará las emisoras memorizadas, una tras otra, en el orden y sentido correspondientes, como se indica a continuación.



* Para los modelos de código de área CEL, CEK: PRESET/PTY SELECT + o PRESET/PTY SELECT –.

Utilización de los códigos de memorización

Utilice el mando a distancia suministrado para realizar las operaciones siguientes. Para más información sobre los botones que se utilizan en esta sección, consulte las páginas 39 a 45 para el mando RM-PP411 y las páginas 46 a 49 para el mando RM-U306.

1 Pulse TUNER del mando a distancia.

Se sintonizará la última emisora recibida.

2 Pulse SHIFT para seleccionar una página de memoria (A, B, o C), y después introduzca el número de memorización de la emisora deseada utilizando las teclas numéricas.

Utilización del sistema de datos radiofónicos (RDS)

(Modelos del código de área CEL, CEK solamente)

Este receptor también dispone de RDS (Sistema de datos radiofónicos), que permite a las emisoras de radiodifusión transmitir información adicional junto con la señal del programa normal. Usted podrá utilizar las útiles funciones de RDS siguientes:

– Visualización de información de RDS

– Exploración de emisoras memorizadas por el tipo de programa

Tenga en cuenta que RDS solamente funcionará con emisoras de FM.*

* No todas las emisoras de FM ofrecen el servicio RDS, ni los mismos tipos de servicios. Si no está familiarizado con los servicios RDS de su zona, solicite los detalles a las emisoras locales.

Recepción de emisiones RDS

Simplemente seleccione una emisora de la banda de FM utilizando la sintonía directa (página 31), la sintonía automática (página 32), o la sintonía memorizada (página 32).

Cuando sintonice una estación que proporcione servicios RDS, se encenderá el indicador RDS y el nombre de la estación del programa aparecerá normalmente en el visualizador.

Nota

RDS puede no trabajar apropiadamente si la emisora sintonizada no está transmitiendo adecuadamente la señal RDS o si la intensidad de la misma es débil.

Visualización de información de RDS

Durante la recepción de una emisora RDS, pulse DISPLAY.

Cada vez que pulse la tecla, la información de RDS del visualizador cambiará cíclicamente de la forma siguiente:

Nombre de la emisora → Frecuencia → Indicación del tipo de programa[a] → Indicación del radiotexto[b] → Indicación de la hora actual (en el sistema de 24 horas) → Campo acústico actualmente aplicado

a) Tipo de programa que está emitiéndose (página 35).

b) Mensajes de texto transmitidos por una emisora RDS.

Notas

- Si hay un anuncio de emergencia de las autoridades gubernamentales, en el visualizador parpadeará "ALARM".
- Cuando el mensaje se componga de 9 o más caracters, se desplazará por el visualizador.
- Si una emisora no proporciona un servicio RDS particular, en el visualizador aparecerá "NO XXX" (p. ej., "NO PTY").

Exploración de las emisoras memorizadas por el tipo de programa

Es posible sintonizar emisoras memorizadas de acuerdo con el tipo de programa que especifique. El receptor explorará las emisoras de su memoria que emitan el tipo de programa especificado.

1 Pulse PTY.

2 Pulse PRESET/PTY SELECT + o PRESET/PTY SELECT – para seleccionar el tipo de programa.

Con respecto a la información sobre cada tipo de programa, consulte la tabla de la página siguiente.

3 Pulse PTY.

Mientras el receptor escanea emisoras, "SEARCH" y el tipo de programa se muestran de forma alterna en la pantalla.

Cuando el receptor encuentre una emisora, parará la exploración. Cuando el receptor no pueda encontrar ninguna emisora que esté emitiendo el tipo de programa especificado, en el visualizador aparecerá "NO PTY".

Descripción de los tipos de programas

Indicación del tipo de programa	Descripción
NEWS	Programas de noticias
AFFAIRS	Programas sobre tópicos que amplían las noticias actuales
INFO	Programas que ofrecen información sobre una amplia gama de temas, incluyendo asuntos para consumidores y consejos médicos
SPORT	Programas sobre deportes
EDUCATE	Programas educativos sobre ciencia y consejos
DRAMA	Radionovelas y seriales radiofónicos
CULTURE	Programas sobre cultura nacional o regional, como idiomas y asuntos sociales
SCIENCE	Programas sobre ciencias naturales y tecnología
VARIED	Otros tipos de programas tales como entrevistas con personas célebres, juegos, y comedias
POP M	Programas de música popular
ROCK M	Programas de música rock
EASY M	Escucha fácil
LIGHT M	Música instrumental, vocal, y coral
CLASSICS	Interpretaciones de orquestas grandes, música de cámara, ópera, etc.
OTHER M	Música que no encaja en ninguna de las categorías anteriores, tales como ritmo, Blues, y Reggae
WEATHER	Información meteorológica
FINANCE	Informes bursátiles comercio, etc.
CHILDREN	Programas para niños
SOCIAL	Programas sobre personas y cosas que les afectan
RELIGION	Programas sobre asuntos de religión
PHONE IN	Programas en los que el público en general expresa su opinión por teléfono o en un debate público
TRAVEL	Programas sobre viajes. No para anuncios que se localizan mediante TP/TA
LEISURE	Programas sobre actividades de ocio tales como jardinería, pesca, cocina, etc.
JAZZ	Programas de jazz
COUNTRY	Programas de música Country
NATION M	Programas sobre música popular del país o la región
OLDIES	Programas sobre música de antaño
FOLK M	Programas sobre música folclórica
DOCUMENT	Características de investigación
NONE	Cualquier programa no definido arriba

Asignación de nombres a emisoras memorizadas y fuentes de programas

Es posible introducir un nombre (nombre de índice) de hasta 8 caracteres para emisoras memorizadas y fuentes de programas. Estos nombres (por ejemplo, "VHS") aparecerán en el visualizador del receptor cuando sintonice una emisora o seleccione una fuente de programas. Tenga en cuenta que no podrá introducir más de un nombre para cada emisora memorizada o fuente de programas.
Esta función será muy útil para distinguir componentes de la misma clase. Por ejemplo, dos videograbadoras podrán especificarse como "VHS" y "8MM", respectivamente. También será muy útil para identificar componentes conectados a tomas destinadas a otros tipos de componentes, por ejemplo un segundo reproductor de discos compactos conectado a las tomas MD/TAPE.

1 Para asignar nombre a una emisora memorizada
Pulse TUNER.

Se sintonizará la última emisora recibida.

Si no está familiarizado con la forma de sintonizar emisoras memorizadas, consulte "Sintonía de emisoras memorizadas" de la página 33.

Para asignar nombre a una fuente de programas
Seleccione la fuente de programas (componente) a la que desee asignar un nombre.

2 Pulse NAME.

3 Cree un nombre de índice utilizando MENU + o MENU – y MENU < o MENU > :

Pulse MENU + o MENU – para seleccionar un carácter, y después pulse MENU > para mover el cursor hasta la posición siguiente.

Para insertar un espacio

Pulse MENU + o MENU – hasta que aparezca un espacio en blanco en el visualizador.

Si ha cometido un error

Pulse repetidamente MENU < o MENU > hasta que parpadee el carácter que desee cambiar, y pulse MENU + o MENU – para seleccionar el carácter correcto.

4 Pulse ENTER.

5 Para asignar un nombre de índice a otra emisora o fuente de programas, repita los pasos 2 a 4.

Nota
(Modelos del código de área CEL, CEK solamente)

No es posible cambiar el nombre de una emisora de RDS.

Grabación

Antes de comenzar, compruebe si ha conectado apropiadamente todos los componentes.

Grabación en un cassettes o en un minidisco

Es posible grabar en un cassette o en un minidisco utilizando el receptor. Si necesita ayuda, consulte el manual de instrucciones de la platina de cassettes o de minidiscos.

1 Seleccione el componente del que desee grabar.

2 Prepare el componente para la reproducción.

Por ejemplo, inserte un disco compactos en el reproductor de discos compactos.

3 Inserte un cassette o un minidisco en blanco en la platina para grabación y, si es necesario, ajuste el nivel.

4 Inicie la grabación en la platina para grabación, y después la reproducción en el componente para reproducción.

Notas

- Los ajustes del sonido no afectarán la salida de la señal a través de las tomas ni las tomas MD/TAPE OUT.
- Cuando se selecciona MULTI CH IN, las señales de audio analógicas de la función actual se emiten desde las tomas REC OUT (HT-DDW840 solamente).

Grabación en una cinta de vídeo

Es posible grabar de una videograbadora, un televisor, reproductor DVD o un reproductor de discos láser utilizando el receptor. También podrá añadir sonido de gran variedad de fuentes de audio cuando edite una cinta de video. Si necesita ayuda, consulte el manual de instrucciones de su videograbadora o reproductor de discos láser.

1 Seleccione la fuente de programas que desee grabar.

2 Prepare el componente para reproducción.

Por ejemplo, inserte el disco láser que desee grabar en el reproductor de discos láser.

3 Inserte un videocasete en blanco en la videograbadora (VIDEO 1) para grabación.

4 Inicie la grabación en la videograbadora para grabación, y después la reproducción de la cinta de vídeo o del disco láser que desee grabar.

Sugerencia

Es posible grabar el sonido de cualquier fuente de audio en una cinta de vídeo durante la copia de un videocasete o un disco láser. Localice el punto en el que desee iniciar la grabación desde otra fuente de audio, seleccione la fuente de programas, y después inicie la reproducción. El sonido de tal fuente se grabará en la pista de audio de la cinta de vídeo en vez del procedente del medio original. Para reanudar la grabación de audio del medio original, vuelva a seleccionar la fuente de vídeo.

Notas

- Cerciórese de realizar las conexiones tanto digitales como analógicas a las entradas VIDEO 2 y DVD/LD. La grabación analógica no será posible si solamente realiza conexiones digitales.
- Cuando se selecciona MULTI CH IN, las señales de audio analógicas de la función actual se emiten desde las tomas REC OUT (HT-DDW840 solamente).

Utilización del cronodesconectador

Es posible programar el receptor para que su alimentación se desconecte automáticamente después del tiempo especificado.

Pulse SLEEP del panel frontal (HT-DDW740 solamente) o del mando a distancia mientras la alimentación esté conectada.

Cada vez que pulse la tecla, el visualizador cambiará cíclicamente de la forma siguiente:

2-00-00 → 1-30-00 → 1-00-00 → 0-30-00 → OFF

El brillo del visualizador se reducirá después de haber especificado el tiempo.

Sugerencia

- Es posible especificar libremente el tiempo. Después de haber pulsado SLEEP, especifique el tiempo deseado utilizando MENU < / > o MENU +/– del receptor. El tiempo de reposo cambia en intervalos de 1 minuto. Es posible especificar hasta 5 horas.
- Para comprobar el tiempo restante hasta que se desconecte la alimentación del receptor, pulse SLEEP. El tiempo restante aparecerá en el visualizador.

Ajustes utilizando la tecla SET UP

La tecla SET UP le permitirá realizar los ajustes siguientes.

1 Pulse SET UP.

2 Pulse MENU < o MENU > para seleccionar el parámetro que desee ajustar.

3 Pulse MENU + o MENU – para seleccionar el ajuste deseado.

El ajuste se introducirá automáticamente.

4 Repita los pasos 2 y 3 hasta que haya ajustado todos los parámetros siguientes.

continúa

Ajustes utilizando la tecla SET UP (continuación)

Ajustes iniciales

Parámetro	Ajuste inicial
C.MODE.AVX	AV2
PRO LOGIC*	II MOVIE

* HT-DDW840 solamente

■ Selección del modo de mando del mando a distancia (C.MODE.AVX)

Le permitirá seleccionar el modo de mando del mando a distancia. Cambie el modo de mando cuando utilice 2 receptores Sony en la misma sala.

■ Modo de decodificación de 2 canales (PRO LOGIC)

Le permitirá especificar el tipo de decodificación para la fuente de 2 canales.

Este receptor incorpora el sistema Dolby Pro Logic II, que tiene modo de película y de música, y puede reproducir el sonido de 2 canales en 5,1 canales mediante Dolby Pro Logic II.

- Cuando haya ajustado a “DOLBY PL”, el receptor realizará la decodificación Pro Logic. La fuente grabada 2 canales se decodificará en 4 canales.
- Cuando haya ajustado “II MOVIE”, el receptor realizará la decodificación en el modo de películas Pro Logic II. Este ajuste será ideal para películas decodificadas en Dolby Surround. Además, este modo podrá reproducir el sonido con 5,1 canales cuando contemple videos de películas antiguas o en el idioma doblado.
- Cuando haya ajustado “II MUSIC” el receptor realizará la decodicación en el modo de música Pro Logic II. Este ajuste será ideal para fuentes estéreo normales, como discos compactos.

Nota

Dolby Pro Logic II no funciona con las señales de formato DTS o MPEG.

HT-DDW840 solamente

Es posible utilizar el mando a distancia RM-PP411 para controlar los componentes del sistema.

Antes de utilizar el mando a distancia

Colocación de las pilas en el mando a distancia

Inserte las pilas R6 (tamaño AA) con + y – adecuadamente orientados en el compartimiento para las mismas. Cuando utilice el mando a distancia, apunte con él hacia el sensor de control remoto **R** del receptor.

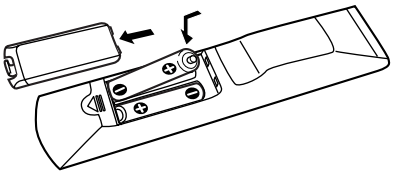

Sugerencia

En condiciones normales, las pilas deberán durar unos 6 meses. Cuando el mando a distancia no pueda controlar el receptor, reemplace las pilas por otras nuevas.

Notas

- No deje el mando a distancia en un lugar extremadamente cálido ni húmedo.
- No mezcle una pila vieja con otra nueva.
- No exponga el sensor de control remoto a la luz solar directa ni a aparatos de iluminación. Si lo hiciese, podría causar un mal funcionamiento.
- Cuando no vaya a utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo, extráigale las pilas para evitar el daño que podría causar su electrólito en caso de fugarse.

Descripción de las teclas del mando a distancia

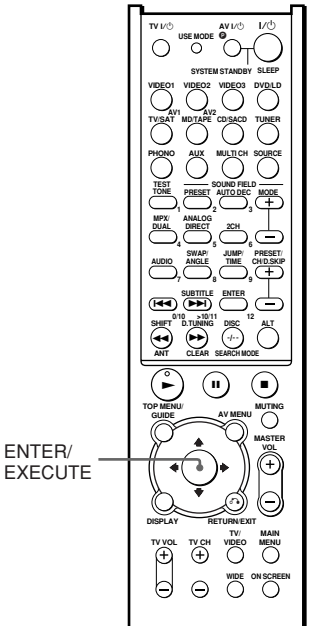

En las siguientes tablas se muestran los ajustes de cada tecla.

Tecla del telemando	Controla	Función
I/⏻	Receptor	Enciende y apaga el receptor.
SLEEP	Receptor	Activa la función de apagado automático y el intervalo tras el cual el receptor debe apagarse automáticamente.
VIDEO 1	Receptor	Para ver la imagen de la videograbadora. (modo VTR 3)
VIDEO 2	Receptor	Para ver la imagen de la videograbadora. (modo VTR 1)
VIDEO 3	Receptor	Para ver la imagen de la videograbadora. (modo VTR 2)

Descripción de las teclas del mando a distancia (continuación)

Tecla del telemando	Controla	Función
DVD/LD	Receptor	Para contemplar discos láser o DVD.
TV/SAT	Receptor	Para contemplar programas de TV o procedentes del receptor de satélite.
MD/TAPE	Receptor	Para escuchar minidiscos o cassettes.
CD/SACD	Receptor	Para escuchar discos compactos.
TUNER	Receptor	Para escuchar programas de radio.
PHONO	Receptor	Para escuchar el sonido de un plato giradiscos.
AUX	Receptor	Para escuchar un equipo de audio.
MULTI CH	Receptor	Selecciona la fuente MULTI CH IN.
TEST TONE	Receptor	Púlselo para enviar el tono de prueba.
PRESET	Receptor	Selecciona el campo acústico preestablecido (por ejemplo Cinema Studio EX A, B, C).
AUTO DEC	Receptor	Selecciona el modo AUTO DECODING.
MPX/DUAL	Receptor	Selecciona el sonido Mono Dual o Bilingüe de Dolby Digital, DTS, AAC, etc.
ANALOG DIRECT	Receptor	Selecciona 2CH ANALOG DIRECT.
2CH	Receptor	Selecciona el modo 2CH.
MODE +/–	Receptor	Selecciona el modo de campo acústico.
SHIFT	Receptor	Pulse varias veces para seleccionar una página de memoria para memorizar emisoras de radio o para sintonizar emisoras memorizadas.
D.TUNING	Receptor	Modo de entrada directa de emisoras del sintonizador.
MUTING	Receptor	Cancela el sonido del receptor.
↑/↓	Receptor	Selecciona un elemento de menú.
←/→	Receptor	Realiza o cambia el ajuste.
MASTER VOL +/–	Receptor	Ajusta el volumen principal del receptor.
MAIN MENU	Receptor	Pulse este tecla varias para seleccionar uno de los cinco modos de cursor: SURR, LEVEL, SET UP y NAME.
ON SCREEN	Receptor	Para visualizar los menús del receptor en la pantalla de TV.
AV I/⏻	Televisor/ videograbadora/ reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/ reproductor de discos láser/ reproductor DVD/ platina de minidiscos/ platina de cinta audiodigital	Conecta o desconecta la alimentación de los componentes de audio y vídeo.
SYSTEM STANDBY (Pulse AV I/⏻ y I/⏻ al mismo tiempo)	Receptor/ Televisor/ videograbadora/ Sintonizador de recepción vía satélite/reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/ reproductor de discos láser/reproductor DVD/platina de minidiscos/platina de cinta audiodigital/ platina de cassettes	Apaga el receptor y los demás componentes de audio y vídeo de Sony.
1–9 y 0/10	Receptor	Utilice la tecla “SHIFT” para seleccionar el número de emisora memorizada del sintonizador introducido durante el modo DIRECT TUNING o MEMORY.
	Reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/ reproductor de discos láser/ platina de minidiscos/platina de cinta audiodigital	Selecciona números de canciones (pistas). 0 selecciona la canción (pista) 10.
	Televisor/ videograbadora/ Sintonizador de recepción vía satélite	Selecciona números de canales.
>10/11	Reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/reproductor de discos láser/ platina de minidiscos/ platina de cassettes	Selecciona números de canciones (pistas) superiores a 10.

Tecla del telemando	Controla	Función
AUDIO	Televisor/ videograbadora/ reproductor DVD	Cambia el sonido a Multiplex, Bilingüe o Multi Channel TV.
SWAP*/ ANGLE	Televisor	Intercambia la imagen pequeña y la grande.
	Reproductor DVD	Para seleccionar el ángulo de visionado o cambiar los ángulos.
JUMP/ TIME	Televisor	Cambia entre los canales anteriores y el actual.
	Reproductor de discos/reproductor de discos compactos de video/reproductor DVD	Muestra la hora o el tiempo de reproducción del disco, etc.
PRESET/ CH/	Receptor	Explora y selecciona las emisoras memorizadas.
D.SKIP +/–	Televisor/ videograbadora/ Sintonizador de recepción vía satélite	Selecciona los canales memorizados.
	Reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/reproductor DVD/platina de minidiscos	Salta discos (sólo cambiador de varios discos).
ENTER	Televisor/ videograbadora/ Sintonizador de recepción vía satélite/ reproductor de discos láser/ platina de minidiscos/ platina de cinta audiodigital/ platina de cassettes	Después de seleccionar un canal, disco o pista con las teclas numéricas, pulse para introducir el valor.
DISC	Reproductor de discos compactos/ reprodutor de discos compactos de video	Selecciona los discos (sólo cambiador de varios discos).
ANT	Videograbadora	Selecciona la señal de salida de los terminales de antena: señal de televisión o programa de la videograbadora.
⏮/⏭	Videograbadora/ reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/ reproductor de discos láser/reproductor DVD/platina de minidiscos/platina de cinta audiodigital/ platina de cassettes	Salta canciones (pistas).

* Solamente para TV de Sony con función de imagen en imagen

Tecla del telemando	Controla	Función
◀◀/▶▶	Reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/reproductor DVD/reproductor de discos láser/ platina de minidiscos	Busca canciones (progresiva o regresivamente).
	Videograbadora/ platina de cinta audiodigital/ platina de cassettes	Hace que la cinta avance rápidamente o que se rebobine.
▶	Videograbadora/ reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/ reproductor de discos láser/ reproductor DVD/ platina de minidiscos/ platina de cinta audiodigital/platina de cassettes	Inicia la reproducción.
⏸	Videograbadora/ reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/ reproductor de discos láser/ reproductor DVD/ platina de minidiscos/ platina de cinta audiodigital/platina de cassettes	Realiza una pausa en la reproducción o en la grabación. (También inicia la grabación con componentes en el modo de grabación en espera.)
■	Videograbadora/ reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/ reproductor de discos láser/reproductor DVD/platina de minidiscos/platina de cinta audiodigital/ platina de cassettes	Detiene la reproducción.
DISPLAY	Televisor/ Videograbadora/ reprodutor de discos compactos de video/ reproductor de discos láser/reproductor DVD	Selecciona información mostrada en la pantalla del TV.
RETURN/ EXIT	Reprodutor de discos compactos de video/reproductor de discos láser/ reproductor DVD	Vuelve al menú anterior.
	Sintonizador de recepción vía satélite	Sale del menú.
SUBTITLE	Reproductor DVD	Cambia los subtítulos.

Descripción de las teclas del mando a distancia (continuación)

Tecla del telemando	Controla	Función
CLEAR	Reproductor DVD	Pulse si cometió un error al pulsar un número o para volver a la reproducción continua, etc.
SEARCH MODE	Reproductor DVD	Selecciona el modo de búsqueda. Pulse para seleccionar la unidad a buscar (pista, índice, etc.).
TOP MENU/ GUIDE	Reproductor DVD	Muestra el título del DVD.
AV MENU	Videograbadora/ Sintonizador de recepción vía satélite/ Reproductor DVD	Muestra el menú.
↩	Reproductor de discos compactos de video/ reproductor de discos láser/ Reproductor DVD	Pulse para volver al menú anterior or sale del ménu.
↑/↓/←/→	Videograbadora/ Sintonizador de recepción vía satélite/ Reproductor DVD	Selecciona un elemento de menú.
ENTER/ EXECUTE	Videograbadora/ Sintonizador de recepción vía satélite/ Reproductor DVD	Pulse para introduce la selección.
TV I/⏻	Televisor	Apaga o enciende el televisor.
-/--	Televisor	Selecciona el modo de introducción de canales, uno o dos dígitos.
TV VOL +/–	Televisor	Ajuste el volumen del TV.
TV CH +/–	Televisor	Selecciona los canales de TV presintonizados.
TV/ VIDEO	Televisor	Selecciona la señal de entrada: entrada de televisor o de componente de video.
WIDE	Televisor	Selecciona el modo de imagen panorámica.
USE MODE	Mando a distancia	Para configurar el mando a distancia.
AV1 y AV2	Mando a distancia	Selecciona el modo de mando del mando a distancia.
SOURCE	Mando a distancia	Selecciona la 2ª salida AV.
ALT	Mando a distancia	Cambia la función de tecla del mando a distancia para activar los botones con leyendas anaranjadas.

Notas

- Determinadas funciones descritas en esta sección pueden no activarse en función del modelo de receptor.
- La anterior descripción está destinada a utilizarse como ejemplo únicamente.
  Por tanto, según el componente, la anterior operación puede no ser posible o puede funcionar de forma diferente a la descrita.
- Las funciones VIDEO 3, TV/SAT, PHONO, SOURCE, AUX, MPX/DUAL, ANALOG DIRECT, 12 y ON SCREEN no se encuentran disponibles para operaciones de ajuste.

Selección del modo del mando a distancia

Ajuste el modo del mando a distancia con la tecla USE MODE y los botones de modo del mando a distancia.

Selección del modo de mando

Es posible cambiar el modo de mando (AV1 o AV2) del mando a distancia. Si el modo de mando del receptor y del mando a distancia es diferente, no podrá utilizar el mando a distancia para controlar el receptor.

Pulse 1 (AV1) (o 2 (AV2)) mientras mantiene pulsado USE MODE.

El indicador se ilumina una vez (dos para AV2) y, a continuación, el modo de mando cambia.

Para comprobar el modo del mando a distancia

Pulse USE MODE. Puede comprobar el mando a distancia mediante el indicador.

Modo	El indicador se ilumina
AV1	una vez
AV2	dos veces

Para que el mando a distancia recupere los ajustes de fábrica

Pulse I/⏻, AV I/⏻, y MASTER VOL – simultáneamente.

El indicador se ilumina 3 veces y, a continuación, se apaga.

Programación del mando a distancia

Puede programar el mando a distancia para controlar componentes que no sean Sony mediante el cambio del código. Una vez memorizadas las señales de control, podrá utilizar esos componentes como parte de su sistema.

Además, también puede programar el mando a distancia para componentes Sony que dicho mando no pueda controlar. Tenga en cuenta que el mando a distancia sólo puede controlar componentes que acepten señales infrarrojas de control inalámbrico.

1 Pulse AV I/⏻ mientras mantiene pulsado USE MODE.

El indicador se ilumina.

2 Pulse la tecla de función (incluido TV I/⏻) correspondiente al componente que desee controlar.

Por ejemplo, si va a controlar un reproductor de CD, pulse CD/SACD.

3 Pulse las teclas numéricas para introducir el código numérico (o uno de los códigos si existe más de uno) correspondiente al componente y al fabricante del componente que desee controlar.

Consulte las tablas de las páginas 44 y 45 para obtener información sobre los códigos numéricos correspondientes al componente y al fabricante de éste (el primer dígito y los dos últimos del código numérico corresponden a la categoría y al código del fabricante respectivamente.)

4 Pulse ENTER.

Una vez verificado el código numérico, el indicador parpadea dos veces lentamente y el mando a distancia sale automáticamente del modo de programación.

5 Repita los pasos 1 a 4 para controlar otros componentes.

Para cancelar la programación

Pulse USE MODE durante cualquier paso. El mando a distancia sale automáticamente del modo de programación.

Para activar la función después de la programación

Pulse el botón programado para activar la función que desee.

Si la programación no se ha realizado satisfactoriamente, compruebe lo siguiente:

- Si el indicador no se ilumina en el paso 1, significa que las pilas disponen de poca energía. Sustituya las dos pilas.
- Si el indicador parpadea 4 veces en sucesión rápida mientras introduce el código numérico, significa que se ha producido un error. Inicie la operación de nuevo a partir del paso 1.

Notas

- El indicador se apaga mientras se pulsa una tecla válida.
- En el paso 2, si se pulsan varias teclas de función, sólo será válido el último botón pulsado.
- En el paso 2, si se pulsa TV I/⏻, sólo se reprograman los botones TV VOL +/–, TV CH +/–, TV/VIDEO y WIDE.
- En el paso 3, si se pulsa una tecla de función, se seleccionará la nueva función y el procedimiento de programación volverá al principio del paso 3.
- Con respecto a los códigos numéricos, sólo son válidos los primeros tres números introducidos.

Para borrar la memoria del mando a distancia

Para borrar todas las señales programadas y aprendidas, realice lo siguiente para que el mando a distancia recupere los valores de fábrica.

Pulse I/⏻, AV I/⏻ , y MASTER VOL – simultáneamente.

El indicador parpadea 3 veces y, a continuación, se apaga.

continúa

Códigos numéricos correspondientes al componente y al fabricante de éste

Utilice los códigos numéricos de las siguientes tablas para controlar componentes que no sean Sony y también los que sean Sony que el mando a distancia no pueda controlar normalmente. Puesto que la señal remota que acepte un componente varía en función del modelo y año del componente, es posible que pueda asignarse más de un código numérico a un componente. Si no puede programar su mando a distancia con uno de los códigos, intente utilizar otros códigos.

Notas

- Los códigos numéricos se basan en la información más reciente disponible para cada marca. No obstante, existe la posibilidad de que el componente no responda a alguno o a todos los códigos.
- Es posible que todas las funciones de este mando a distancia no se encuentren disponibles al utilizarse con un componente determinado.

Para controlar un reproductor de discos compactos

Fabricante	Códigos
SONY	101, 102, 103
DENON	104, 123
JVC	105, 106, 107
KENWOOD	108, 109, 110
MAGNAVOX	111, 116
MARANTZ	116
ONKYO	112, 113, 114
PANASONIC	115
PHILIPS	116
PIONEER	117
TECHNICS	115, 118, 119
YAMAHA	120, 121, 122

Para controlar una platina de cinta audiodigital

Fabricante	Códigos
SONY	203
PIONEER	219

Para controlar una platina de minidiscos

Fabricante	Códigos
SONY	301
DENON	302
JVC	303
KENWOOD	304

Para controlar una platina de cassettes

Fabricante	Códigos
SONY	201, 202
DENON	204, 205
KENWOOD	206, 207, 208, 209
NAKAMICHI	210
PANASONIC	216
PHILIPS	211, 212
PIONEER	213, 214
TECHNICS	215, 216
YAMAHA	217, 218

Para controlar un reproductor de discos láser

Fabricante	Códigos
SONY	601, 602, 603
PIONEER	606

Para controlar el reproductor de discos compactos de vídeo

Fabricante	Códigos
SONY	605

Para controlar una videograbadora

Fabricante	Códigos
SONY	701, 702, 703, 704, 705, 706
AIWA	710, 750, 757, 758
AKAI	707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT	740
EMERSON	711, 712, 713, 714, 715, 716, 750
FISHER	717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC	721, 722, 730
GOLDSTAR	723, 753
GRUNDIG	724
HITACHI	722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA	717
JVC	726, 727, 728, 736
MAGNAVOX	730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA	732, 733, 734, 735
NEC	736
PANASONIC	729, 730, 737, 738, 739, 740
PHILIPS	729, 730, 731
PIONEER	729
RCA/PROSCAN	722, 729, 730, 731, 741, 747
SAMSUNG	742, 743, 744, 745
SANYO	717, 720, 746
SHARP	748, 749
TELEFUNKEN	751, 752
TOSHIBA	747, 755, 756
ZENITH	754

Para controlar un reproductor DVD

Fabricante	Códigos
SONY	401, 402, 403
PANASONIC	406, 408
PHILIPS	407
PIONEER	409
TOSHIBA	404
DENON	405

Para controlar un televisor

Fabricante	Códigos
SONY	501
DAEWOO	504, 505, 506, 507, 515, 544
FISHER	508
GOLDSTAR	503, 511, 512, 515, 534, 544
GRUNDIG	517, 534
HITACHI	513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA	521, 522
JVC	516
MAGNAVOX	503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA	503, 519, 544
NEC	503, 520, 544
PANASONIC	509, 524
PHILIPS	515, 518
PIONEER	509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN	510, 527, 528, 529, 544
SAMSUNG	503, 515, 531, 532, 533, 534, 544
SANYO	508, 545
SHARP	535
TELEFUNKEN	523, 536, 537, 538
THOMSON	530, 537, 539
TOSHIBA	535, 540, 541
ZENITH	542, 543

Para controlar un sintonizador de receptión vía satélites o decodificador de cable

Fabricante	Códigos
SONY	801, 802
JERROLD/G.I.	806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814
PANASONIC	818
RCA	805, 819
S. ATLANTA	815, 816, 817

HT-DDW740 solamente

Es posible utilizar el mando a distancia RM-U306 para controlar los componentes del sistema.

Antes de utilizar el mando a distancia

Colocación de las pilas en el mando a distancia

Inserte las pilas R6 (tamaño AA) con + y – adecuadamente orientados en el compartimiento para las mismas.

Cundo utilice el mando a distancia, apunte con él hacia el sensor de control remoto R del receptor.

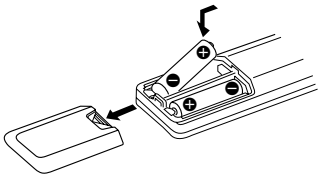

Sugerencia

En condiciones normales, las pilas deberán durar unos 6 meses. Cuando el mando a distancia no pueda controlar el receptor, reemplace las pilas por otras nuevas.

Notas

- No deje el mando a distancia en un lugar extremadamente cálido ni húmedo.
- No mezcle una pila vieja con otra nueva.
- No exponga el sensor de control remoto a la luz solar directa ni a aparatos de iluminación. Si lo hiciese, podría causar un mal funcionamiento.
- Cuando no vaya a utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo, extráigale las pilas para evitar el daño que podría causar su electrólito en caso de fugarse.

Descripción de las teclas del mando a distancia

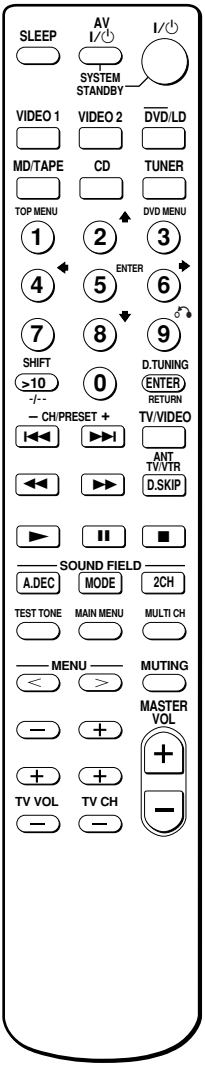

En las siguientes tablas se muestran los ajustes de cada botón.

Tecla del telemando	Controla	Función
SLEEP	Receptor	Activa la función de apagado automático y el intervalo tras el cual el receptor debe apagarse automáticamente.
I/⏻	Receptor	Enciende y apaga el receptor.
VIDEO 1	Receptor	Para ver la imagen de la videograbadora. (modo VTR 3)
VIDEO 2	Receptor	Para ver la imagen de la videograbadora. (modo VTR 1)
DVD/LD	Receptor	Para contemplar discos láser o DVD.
MD/TAPE	Receptor	Para escuchar minidiscos o cassettes.
CD	Receptor	Para escuchar discos compactos.
TUNER	Receptor	Para escuchar programas de radio.
SHIFT	Receptor	Pulse varias veces para seleccionar una página de memoria para memorizar emisoras de radio o para sintonizar emisoras memorizadas.
D.TUNING	Receptor	Modo de entrada directa de emisoras del sintonizador.
A.DEC	Receptor	Selecciona el modo AUTO DECODING.
MODE	Receptor	Selecciona el modo de campo acústico.
2CH	Receptor	Selecciona el modo 2CH.
TEST TONE	Receptor	Pulse para enviar el tono de prueba.
MAIN MENU	Receptor	Pulse esta tecla varias para seleccionar uno de los cinco modos del cursor: SURR, LEVEL, SET UP y NAME
MULTI CH	Receptor	Seleccione la fuente MULTI CH IN.
MENU </>	Receptor	Selecciona un elemento de menú.
MENU +/–	Receptor	Realiza o cambia el ajuste.
MUTING	Receptor	Cancela el sonido del receptor.
MASTER VOL +/–	Receptor	Ajusta el volumen principal del receptor.
AV I/⏻	Televisor/ videograbadora/ reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/reproductor de discos láser/ reproductor DVD/ platina de minidiscos/ platina de cinta audiodigital	Conecta o desconecta la alimentación de los componentes de audio y vídeo
SYSTEM STANDBY (Pulse AV I/⏻ y I/⏻ mismo tiempo)	Receptor/ Televisor/ videograbadora/ sinfonizador de recepíon vía satélite/reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/reproductor de discos láser/ reproductor DVD/ platina de minidiscos/ platina de cinta audiodigital/ platina de cassettes	Apaga el receptor y los demás componentes de audio y vídeo de Sony.
0-9	Receptor	Utilice la tecla “SHIFT” para seleccionar el número de emisora memorizada del sintonizador introducido durante el modo DIRECT TUNING o MEMORY.
	reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/ reproductor de discos láser/platina de minidiscos/platina de cinta audiodigital	Selecciona números de canciones (pistas). 0 selecciona la canción (pista) 10.
	Televisor/ videograbadora/ sintonizador de recepíon vía satélite	Selecciona números de canales.
>10	reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/reproductor de discos láser/ platina de minidiscos/ platina de cassettes	Selecciona números de canciones (pistas) superiores a 10.
ENTER	Televisor/ videograbadora/ sintonizador de recepíon vía satélite/ reproductor de discos láser/ platina de minidiscos/ platina de cinta audiodigital/ platina de cassettes	Después de seleccionar un canal, disco o pista con las teclas numéricas, pulse para introducir el valor.

continúa

Descripción de las teclas del mando a distancia (continuación)

Tecla del telemando	Controla	Función
RETURN	reproductor de discos compactos de video	Vuelve al menú anterior.
CH/ PRESET	Receptor	Explora y selecciona las emisoras memorizadas.
+/–	Televisor/ videograbadora/ sintonizador de recepíon vía satélite	Selecciona los canales memorizados.
⏮/⏭	videograbadora/ reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/ reproductor de discos láser/reproductor DVD/ platina de minidiscos/ platina de cinta audiodigital/ platina de cassettes	Salta canciones (pistas).
◀◀/▶▶	reproductor de discos compactos/ reproductor DVD/reproductor de discos compactos de video	Busca canciones (progresiva o regresivamente).
	videograbadora/ reproductor de discos láser/ platina de minidiscos/ platina de cinta audiodigital/ platina de cassettes	Hace que la cinta avance rápidamente o que se rebobine.
►	videograbadora/ reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/reproductor de discos láser/ reproductor DVD/ platina de minidiscos/ platina de cinta audiodigital/ platina de cassettes	Inicia la reproducción.
❚❚	videograbadora/ reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/ reproductor de discos láser/ reproductor DVD/ platina de minidiscos/ platina de cinta audiodigital/ platina de cassettes	Realiza una pausa en la reproducción o en la grabación. (También inicia la grabación con componentes en el modo de grabación en espera.)
■	videograbadora/ reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/ reproductor de discos láser/ reproductor DVD/ platina de minidiscos/ platina de cinta audiodigital/ platina de cassettes	Detiene la reproducción.
ANT TV/VTR	Videograbadora	Selecciona la señal de salida de los terminales de antena: señal de televisión o programa de la videograbadora.
D.SKIP	reproductor de discos compactos/ reproductor de discos compactos de video/ reproductor DVD/ platina de minidiscos	Salta discos (sólo cambiador de varios discos).
TOP MENU	reproductor DVD	Visualiza el titulo del disco DVD.
DVD MENU	reproductor DVD	Visualiza el menú del disco DVD.
ENTER	reproductor DVD	Introduce la seleccíon.
↩	reproductor DVD	Vuelve menú anterior o sale del menú.
↑/↓/←/→	reproductor DVD	Selecciona un elemento de menú.
-/--	Televisor	Selecciona el modo de introducción de canales, uno o dos dígitos.
TV/ VIDEO	Televisor	Selecciona la señal de entrada: entrada de televisor o de componente de video.
TV VOL +/–	Televisor	Ajusta el volumen del TV.
TV CH +/–	Televisor	Seleccione los canales memorizados del TV.

Notas

- Al pulsar las teclas de función VIDEO 1, VIDEO 2, DVD/LD, el modo de entrada del TV podría no cambiar al modo de entrada correspondiente que desea. En este caso, pulse la tecla TV/ VIDEO para cambiar el modo de entrada del TV.
- Determinadas funciones descritas en esta sección pueden no activarse en función del modelo de receptor.
- La anterior descripción está destinada a utilizarse como ejemplo únicamente. Por tanto, según el componente, la anterior operación puede no ser posible o puede funcionar de forma diferente a la descrita.
- La tecla MULTI CH del mando a distancia no está disponible.

Cambio del ajuste de fábrica de una tecla de función

Si los ajustes de fábrica de las teclas FUNCTION no coinciden con los componentes de su sistema, podrá cambiarlos. Por ejemplo, si usted posee una platina de cassettes, y no posee reproductor de minidiscos, podrá asignar el botón MD/TAPE a la platina de cassettes.

Tenga en cuenta que los ajustes de las funciones de las teclas TUNER no podrán cambiarse.

1 Mantenga presionada la tecla de función cuya función desee cambiar (por ejemplo, MD/TAPE).

2 Pulse la tecla correspondiente al componente que desee asignar a la tecla de función (por ejemplo, 4 – platina de cassettes).

Las teclas siguientes tienen asignadas las funciones siguientes:

Para controlar	Presione
Reproductor de discos compactos	1
Platina de cinta audiodigital	2
Platina de mindiscos	3
Platina de cassettes A	4
Platina de cassettes B	5
Reproductor de discos láser	6
Videograbadora (modo de control remoto ajustado a VTR 1*)	7
Videograbadora (modo de control remoto ajustado a VTR 2*)	8
Videograbadora (modo de control remoto ajustado a VTR 3*)	9
Televisor	0
DSS (Sintonizador de recepción vía satélite)	>10
Reproductor DVD	ENTER
Reproductor de discos compactos de video	⏮

* Las videograbadoras Sony se controlan con el ajuste VTR 1, 2, o 3. Estos modos corresponden respectivamente a videograbadoras Beta, de 8mm, y VHS.

Ahora podrá utilizar la tecla MD/TAPE para controlar la platina de cassettes.

Para devolver una tecla a los ajustes de fábrica

Repita el procedimiento anterior.

Para restablecer todas las teclas de función a sus ajustes de fábrica

Pulse simultáneamente I/⏻, AV I/⏻, y MASTER VOL –.

Precauciones

Acerca de la seguridad

Si dentro de la caja cae algún objeto sólido o líquido, desenchufe el receptor y haga que sea comprobado por personal cualificado antes de seguir utilizándolo.

Acerca de la fuente de alimentación

- Antes de utilizar el receptor, compruebe si la tensión de alimentación del mismo es idéntica a la de la red local. La tensión de alimentación está indicada en la placa de características de la parte posterior del receptor.
- El receptor no se desconectará de la fuente de alimentación de CA (red) mientras esté enchufado en un tomacorriente, incluso aunque desconecte la alimentación en el propio receptor.
- Cuando no vaya a utilizar el receptor durante mucho tiempo, desenchúfelo del tomacorriente. Para desconectar el cable de alimentación, tire del enchufe; no tire nunca del propio cable.
- El cable de alimentación de CA solamente deberá ser cambiado en un taller de reparaciones cualificado.

Acerca del calentamiento

Aunque el receptor se calentará durante la operación, esto no significa mal funcionamiento. Si utiliza continuamente el receptor a gran volumen, la temperatura de la parte superior de la caja, los lados, y la base aumentará considerablemente. Para evitar sufrir quemaduras, no toque la caja.

Acerca de la ubicación

- Coloque el receptor en un lugar adecuadamente ventilado para evitar que se recaliente y prolongar su duración útil.
- No coloque el receptor cerca de fuentes térmicas, ni en un lugar sometido a la luz solar directa, polvo excesivo, o golpes.
- No coloque nada sobre la parte superior de la caja, ya que podría bloquear los orificios de ventilación y causar un mal funcionamiento.
- Tenga cuidado cuando coloque la unidad o los altavoces en superficies tratadas de manera especial (enceradas, barnizadas con aceites, pulidas, etc.), ya que es posible que aparezcan manchas o se descoloren dichas superficies.

Acerca del funcionamiento

Antes de conectar otros componentes, cerciórese de desconectar la alimentación del receptor y de desenchufarlo.

Si detecta irregularidades en el color de una pantalla de TV cercana

Este sistema de altavoces está magnéticamente protegido para permitir su instalación cerca de un televisor. Sin embargo, en determinados tipos de televisores pueden aparecer todavía irregularidades de color.

Si se observan irregularidades de color...

Apague el televisor y vuelva a encenderlo transcurridos de 15 a 30 minutos.

Si vuelven a observarse irregularidades de color...

Aleje los altavoces del televisor.

Si se producen aullidos

Cambie de posición los altavoces o baje el volumen del receptor.

Acerca de la limpieza

Limpie la caja, el panel, y los controles con un paño suave ligeramente humedecido en una solución poco concentrada de detergente. No utilice ningún tipo de estropajo, polvos abrasivos, ni disolventes, como alcohol o bencina.

Si tiene alguna pregunta o problema en relación con este sistema, consulte a su proveedor Sony.

Solución de problemas

Si encuentra algún problema al utilizar este receptor, utilice esta guía para tratar de solucionar el problema. Consulte también “Comprobación de las conexiones” de la página 21 para comprobar si las conexiones son correctas. Si el problema persiste, consulte a su proveedor Sony.

No hay sonido o solamente se oye un sonido de nivel muy bajo independientemente del componente seleccionado.

- Compruebe que los altavoces y los componentes están conectados correcta y firmemente.
- Compruebe si la alimentación del receptor y de todos los componentes está conectada.
- Cerciórese de que el control MASTER VOLUME no esté ajustado a VOL MIN.
- Pulse MUTING para cancelar la función de silenciamiento.
- Cerciórese de que los auriculares no estén conectados.
- El dispositivo protector del receptor se ha activado debido a un cortocircuito (“PROTECT” parpadeará). Desconecte la alimentación del receptor, elimine el cortocircuito, y vuelva a conectar la alimentación.

No hay sonido de un componente específico.

- Compruebe si el componente está correctamente conectado a las tomas de entrada de audio para tal componente.
- Compruebe si el (los) cable(s) utilizado(s) para la conexión está(n) completamente insertados en las tomas del receptor y del (de los) componente(s).
- Compruebe si ha seleccionado el componente correcto en el receptor.

No hay sonido a través de uno de los altavoces frontales.

Conecte unos auriculares a la toma PHONES para comprobar si sale sonido a través de ellos (página 22).

Si solamente sale un canal a través de los auriculares, es posible que el componente no esté conectado correctamente al receptor. Compruebe si todos los cables están correctamente insertados en las tomas del receptor y del componente.

Si a través de los auriculares salen ambos canales, es posible que los altavoces frontales no estén correctamente conectados al receptor. Compruebe la conexión del altavoz frontal que no emita sonido.

El sonido de los canales izquierdo y derecho está desequilibrado o invertido.

- Compruebe si los altavoces y componentes están conectados correcta y firmemente.
- Ajuste los parámetros de equilibrio en el menú LEVEL.

Hay zumbido o ruido considerables.

- Compruebe si los altavoces y componentes están conectados correcta y firmemente.
- Compruebe si los cables conectores están alejados de un transformador o un motor, y alejados 3 metros por lo menos de un televisor o una lámpara fluorescente.
- Aleje el televisor de los componentes de audio.
- Las clavijas y tomas están sucias. Límpielas con un paño ligeramente humedecido en alcohol.

No hay sonido o solamente se oye sonido de nivel muy bajo a través de los altavoces central y/o envolventes.

- Cerciórese de que la función de campo acústico esté activada (pulse MODE).
- Seleccione un campo acústico que contenga la palabra “C.ST.EX” (página 24-25).
- Ajuste el nivel del altavoz (página 20).
- Cerciórese de que el tamaño de parámetro del altavoz central o/y envolventes esté ajustado a “SMALL” o “LARGE” (página 16).

No hay sonido a través del altavoz de subgraves.

Dependiendo del campo acústico, no habrá sonido a través del terminal SUB WOOFER (página 58).

No es posible obtener efecto envolvente.

Cerciórese de que la función de campo acústico esté activada (pulse MODE).

No se reproduce el sonido Dolby Digital o DTS multicanal.

- Compruebe si el disco DVD, etc. que está reproduciendo está grabado en el formato Dolby Digital o DTS.
- Cuando haya conectado un reproductor de discos DVD, etc., a las tomas de entrada digitales de este receptor, compruebe el ajuste de audio (ajustes para la salida de audio) del componente conectado.

No es posible grabar.

- Compruebe si los componentes están correctamente conectados.
- Seleccione el componente de origen con los botones de función.
- Asegúrese de que INPUT MODE está ajustado en “ANALOG” (página 22) antes de grabar desde un componente digital conectado a los terminales analógicos MD/TAPE.

Conexión de un reproductor de discos LD a través de un demodulador de RF.

Conecte el reproductor de discos LD al demodulador de RF, y después conecte la salida digital óptica o coaxial del demodulador de RF a la toma. Cuando realice esta conexión, cerciórese de ajustar manualmente INPUT MODE (página 22). El receptor puede no funcionar correctamente si ajusta INPUT MODE a “AUTO IN”.
Con respecto a las conexiones de RF de DOLBY DIGITAL, consulte el manual de instrucciones suministrado con su demodulador de RF.

continúa

Solución de problemas (continuación)

La recepción de FM es deficiente.

Utilice un cable coaxial de 75 ohmios (no suministrado) para conectar el receptor a una antena exterior de FM, como se muestra a continuación. Si conecta el receptor a una antena exterior, póngala a tierra como medida de protección contra rayos. Para evitar una explosión de gas, no conecte el conductor de puesta a tierra a un tubo de gas.

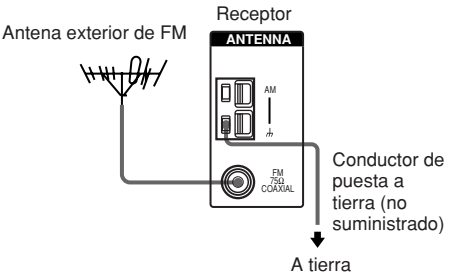

No es posible sintonizar emisoras.

- Compruebe si las antenas están conectadas firmemente. Ajuste las antenas y, si es necesario, conecte una antena externa.
- La intensidad de la señal de las emisoras es demasiado débil (al sintonizar con la sintonía automática). Utilice la sintonía directa.
- Cerciórese de ajustar correctamente el intervalo de sintonía (cuando sintonice emisoras de AM con la sintonía directa).
- No hay emisoras memorizadas o éstas se han borrado (al sintonizar explorando emisoras memorizadas). Memorice las emisoras (página 33).
- Pulse DISPLAY de forma que la frecuencia aparezca en el visualizador.

RDS no funciona.*

- Cerciórese de que ha sintonizado una emisora de FM RDS.
- Seleccione una emisora de FM de señal más intensa.

La información de RDS deseada no aparece.*

Póngase en contacto con la emisora para enterarse de si está ofreciendo actualmente el servicio en cuestión. Si lo está haciendo, es posible que el servicio esté temporalmente detenido.

No hay imágenes o éstas aparecen poco claras en la pantalla del televisor o del monitor.

- Seleccione la función apropiada en el receptor.
- Ajuste su televisor al modo de entrada apropiado.
- Aleje el televisor de los componentes de audio.

El mando a distancia no funciona.

- Las teclas VIDEO 3, TV/SAT, PHONO, AUX, SOURCE, MPX/DUAL, ANALOG DIRECT, 12 y ON SCREEN del mando a distancia no están disponibles HT-DDW840 (RM-PP411 solamente).
- Las teclas MULTI CH del mando a distancia no están disponibles HT-DDW740 (RM-U306 solamente).
- Apunte con el mando a distancia hacia el sensor de control remoto ▣ del receptor.
- Compruebe que el modo del mando a distancia se corresponda con el del receptor (páginas 37 y 42) (RM-PP411 solamente).
- Compruebe que seleccionó AV2 como el modo de mando del receptor (página 37) (RM-U306 solamente).
- Elimine los obstáculos que puedan existir entre el mando a distancia y el receptor.
- Reemplace ambas pilas del mando a distancia por otras nuevas, si están débiles.
- Compruebe si ha seleccionado la función correcta en el mando a distancia.
- Si el mando a distancia está ajustado para controlar solamente el televisor, utilícelo para seleccionar una fuente o componente que no sea el televisor antes de tratar de controlar el receptor u otro componente.
- Pulse MAIN MENU en el mando a distancia antes de utilizar las teclas ↑/↓/←/→ para usar el receptor.

* Modelos de código de área CEL, CEK solamente.

Borrado de la memoria del receptor

Para borrar	Consulte la
Todos los ajustes memorizados	página 15
Campos acústicos personalizados	página 30

Especificaciones

Sección del amplificador

SALIDA DE POTENCIA

Modelos de código de área U, CA

Salida de potencia nominal en el modo estéreo

(8 ohm 40 Hz – 20 kHz, distorsión armónica total del 0,09 %)

STR-K840P:	100 W + 100 W
STR-K740P:	80 W + 80 W

Salida de potencia de referencia

(8 ohm 1 kHz, distorsión armónica total del 0,7 %)

STR-K840P:	FRONT[1]: 100 W/ch
	CENTER[1]: 100 W
	SURR[1]: 100 W/ch
STR-K740P:	FRONT[1]: 80 W/ch
	CENTER[1]: 80 W
	SURR[1]: 80 W/ch

Modelos de código de área CEL, CEK

Salida de potencia nominal en el modo estéreo

(8 ohm 1 kHz, distorsión armónica total del 0,7%)

STR-K840P:	100 W + 100 W[2]
STR-K740P:	80 W + 80 W[2]

Salida de potencia de referencia[2]

(8 ohm 1 kHz, distorsión armónica total del 0,7 %)

STR-K840P:	FRONT[1]: 100 W/ch
	CENTER[1]: 100 W
	SURR[1]: 100 W/ch
STR-K740P:	FRONT[1]: 80 W/ch
	CENTER[1]: 80 W
	SURR[1]: 80 W/ch

Modelos de código de área AR, SP

Salida de potencia nominal en el mode estéreo

(8 ohms 1 kHz, distorsión armónica total del 0,7 %)

STR-K840P:	90 W + 90 W[2]

Salida de potencia de referencia[2]

(8 ohms 1 kHz, distorsión armónica total del 10 %)

STR-K840P:	FRONT[1]: 120 W/ch
	CENTER[1]: 120 W
	SURR[1]: 120 W/ch

Modelos de otros códigos de área

Salida de potencia nomina en el modo estéreo

(8 ohm 1 kHz, distorsión armónica total del 0,7 %)

STR-K840P:	100 W + 100 W[2]
STR-K740P:	80 W + 80 W[2]

Salida de potencia de referencia[2]

(8 ohm 1 kHz, distorsión armónica total del 10 %)

STR-K840P:	FRONT[1]: 120 W/ch
	CENTER[1]: 120 W
	SURR[1]: 120 W/ch
STR-K740P:	FRONT[1]: 100 W/ch
	CENTER[1]: 100 W
	SURR[1]: 100 W/ch

1) Dependiendo de los ajustes de campo acústico y la fuente, es posible que no haya salida de sonido.
2) Medición realizada en las condiciones siguientes:

Código de área	Alimentación
E2/E3	ca 240 V, 50 Hz
SP, CEL, CEK, AR	ca 230 V, 50 Hz
MX	ca 120 V, 60 Hz

Respuesta en frecuencia

MULTI CH IN[3], CD, MD/TAPE, DVD/LD, VIDEO 1, 2	10 Hz – 50 kHz +0,5/–2 dB (Con el campo acústico y el tono omitido.)

Entradas (Analógicas)

MULTI CH IN[3], CD, MD/TAPE, DVD/LD, VIDEO 1, 2	Sensibilidad: 250 mV Impedancia: 50 kiloohm Relación señal/ruido[4]: 96 dB (A, 250 mV[5])

3) HT-DDW840 solamente.
4) INPUT SHORT (Con el campo acústico y el tono omitido.).
5) Red ponderada, nivel de entrada.

continúa

Especificaciones (continuación)

Entradas (Digitales)

DVD/LD (Coaxial)	Sensibilidad: – Impedancia: 75 ohm Relación señal/ruido: 100 dB (A, Filtro de paso bajo de 20 kHz)
VIDEO 2 (Optical)	Sensibilidad: – Impedancia: – Relación señal/ruido: 100 dB (A, Filtro de paso bajo de 20 kHz)

Salidas

MD/TAPE (OUT), VIDEO 1 (AUDIO OUT)	Tensión: 250 mV Impedancia: 10 kiloohm
SUB WOOFER	Tensión: 2 V Impedancia: 1 kiloohm

Tono
Niveles de ganancia: ±6 dB, pasos de 1 dB

Sección del sintonizador de FM

Gama de sintonía 87,5 – 108,0 MHz

Terminales de antena 75 ohm, desequilibrados

Frecuencia Intermedia 10,7 MHz

Sensibilidad
Monoaural: 18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohm
Estéreo: 38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohm

Sensibilidad útil 11,2 dBf, 1 µV/75 ohm

Relación señal/ruido
Monoaural: 76 dB
Estéreo: 70 dB

Distorsión armónica a 1 kHz
Monoaural: 0,3 %
Estéreo: 0,5 %

Separación 45 dB a 1 kHz

Respuesta en frecuencia 30 Hz – 15 kHz, +0,5/–2 dB

Selectividad 60 dB a 400 kHz

Sección del sintonizador de AM

Gama de sintonía
Modelos de código de área U, CA
Con escala de sintonía de 10 kHz: 530 – 1 710 kHz[6)]
Con escala de sintonía de 9 kHz: 531 – 1 710 kHz[6)]
Modelos de código de área E2/E3, AR, MX
Con escala de sintonía de 10 kHz: 530 – 1 610 kHz[6)]
Con escala de sintonía de 9 kHz: 531 – 1 602 kHz[6)]
Modelos de código de área SP, CEL, CEK
Con escala de sintonía de 9 kHz: 531 – 1 602 kHz

Antena Antena de cuadro

Frecuencia Intermedia 450 kHz

Sensibilidad útil 50 dB/m (at 1 000 kHz o 999 kHz)

Relación señal/ruido 54 dB (a 50 mV/m)

Distorsión armónica 0,5 % (50 mV/m, 400 Hz)

Selectividad
A 9 kHz: 35 dB
A 10 kHz: 40 dB

6) Es posible cambiar la escala de sintonía de AM a 9 kHz o 10 kHz. Después de sintonizar cualquier emisora de AM, desconecte la alimentación del receptor. Mantenga pulsada PRESET TUNING + y pulse **I**/⏻. Cuando cambie la escala de sintonía, se borrarán todas las emisoras memorizadas. Para devolver la escala a 10 kHz (9 kHz), repita el procedimiento.

Sección de vídeo

Entradas
Vídeo: 1 Vp-p, 75 ohm

Outputs
Vídeo:: 1 Vp-p, 75 ohm

Generales

Alimentación

Código de área	Alimentación
U, CA, MX	ca 120 V, 60 Hz
CEL, CEK	ca 230 V, 50/60 Hz
SP, AR	ca 220 – 230 V, 50/60 Hz
E2/E3	ca 120/220/240 V, 50/60 Hz

Consumo

Código de área	Consumo
U, MX	STR-K840P: 210 W STR-K740P: 180 W
CA	STR-K840P: 300 VA STR-K740P: 260 VA
CEL, CEK, SP, E2/E3, AR	STR-K840P: 180 W STR-K740P: 155 W

Consumo de energía (durante el modo de espera)
0,5 W

Dimensiones 430 × 145 × 298 mm incluyendo partes y controles salientes

Masa (aproximada) 7,0 kg

Sección de los altavoces

SS-MSP2 para los altavoces frontales y envolventes
SS-CNP2 para el altavoz central

Sistema de altavoces Gama completa, magnéticamente apantallados

Unidades altavoces Tipo cónico de 70 mm × 100 mm

Tipo de caja acústica Reflectora de graves

Impedancia nominal 8 ohm

Capacidad máxima de manejo de potencia (potencia máxima de entrada)
100 W

Nivel de sensibilidad 85 dB (1 W, 1 m)

Gama de frecuencias 160 Hz – 20.000 Hz

Dimensiones (an/al/prf)
SS-MSP2 Aprox. 81 × 141 × 121 mm
SS-CNP2 Aprox. 230 × 81 × 121 mm

Mass
SS-MSP2 0,8 kg
SS-CNP2 1,0 kg

SA-WMSP4 para HT-DDW840
SA-WMSP2 para HT-DDW740

Sistema de altavoces Altavoz de subgraves activo, magnéticamente apantallado

Unidad altavoz Altavoz de graves: tipo cono de 20 cm

Tipo de caja acústica Reflectora de graves automáticamente cargada

Salida de potencia eficaz (RMS) continua (6 ohmios, 20 - 250 Hz)
SA-WMSP4 100 W
SA-WMSP2 50 W

Gama de frecuencias de reproducción
28 Hz – 200 Hz

Frecuencia de corte de alta frecuencia
150 Hz

Entrada LINE IN (Toma de entrada tipo clavija)

continúa

Especificaciones (continuación)

Alimentación

Código de área	Alimentación
U, CA, MX	ca 120 V , 60 Hz
CEL, CEK, SP	ca 230 V, 50/60 Hz
AR	ca 220 – 230 V, 50/60 Hz
E2/E3	ca 120/220/230 V, 50/60 Hz

Consumo

SA-WMSP4 100 W
SA-WMSP2 50 W

Dimensions (an/al/prf) 272 × 326 × 405 mm. incluyendo del panel frontal

Mass (aproximada)

SA-WMSP4 10,0 kg
SA-WMSP2 9,0 kg

Accesorios suministrados

Antena monofilar de FM (1)
Antena de cuadro de AM (1)
Cable de conexión de altavoces, largo (2)
Cable de conexión de altavoces, corto (3)
Cable de conexión monofónico (1 fonográfico a 1 fonográfico) (1)
Cable digital coaxial (1)
Almohadillas (altavoces) (20)
Almohadillas (altavoz de subgraves) (4)
Mando a distancia (1)
- RM-PP411 (HT-DDW840 solamente)
- RM-U306 (HT-DDW740 solamente)

Pilas R6 (tamãno AA) (2)
Altavoces
- Altavoces frontal (2)
- Altavoces envolvente (2)
- Altavoz central (1)
- Altavoz de subgraves SA-WMSP4 (HT-DDW840 solamente) (1)
- Altavoz de subgraves SA-WMSP2 (HT-DDW740 solamente) (1)

Con respecto a los detalles sobre el código de área del componente que esté utilizando, consulte la página 4.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Tablas de ajustes utilizando las teclas SURR, LEVEL, SET UP, BASS y TREBLE

Es posible realizar varios ajustes utilizando las teclas LEVEL, SURR, SET UP, MENU +/–, y MENU < / >. En las tablas siguientes se indican los ajustes que podrán realizarse con estas teclas.

Pulse	Pulse MENU < o MENU > para seleccionar	Pulse MENU + o MENU – para seleccionar	Página
SURR	EFFECT	depende del campo acústico (15 pasos)	28
LEVEL	L R BAL. L/R XXX	L +8 a R +8 (1 pasos)	28
	CTR XXX dB	–10 dB a +10 dB (en pasos de 1 dB)	
	SUR.L. XXX dB	–10 dB a +10 dB (en pasos de 1 dB)	
	SUR.R. XXX dB	–10 dB a +10 dB (en pasos de 1 dB)	
	S.W. XXX dB	–10 dB a +10 dB (en pasos de 1 dB)	
	L.F.E. XXX dB	OFF, –20 dB a 0 dB (en pasos de 1 dB)	
	D. RANGE COMP. XXX	OFF, 0,1 a 0,9 (0,1 pasos), STD, MAX	
SET UP	L R (FRONT)[1]	LARGE, SMALL	16
	C (CENTER)[1]	LARGE, SMALL, NO	
	SL SR (SURROUND)[1]	LARGE, SMALL, NO	
	SW (SUB WOOFER) S.W. XXX[1]	YES, NO	
	L R DIST. XX.X m	entre 1,0 metros y 12,0 metros (en pasos de 0,1 metros)[2]	
	C DIST. XX.X m	entre L R DIST. y 1,5 metros (en pasos de 0,1 metros)[3]	
	SL SR DIST. XX.X m	entre L R DIST. y 4,5 metros (en pasos de 0,1 metros)[4]	
	SL SR PL. XXX	SIDE, MID, BEHD.	
	SL SR HGT. XXX	LOW, HIGH	
	C.MODE.AVX	AV1, AV2	37
	PRO LOGIC[5]	DOLBY PL, II MOVIE, II MUSIC	

1) Sólo si selecciona la opción NORM. SP.
2) Para los modelos de código de área U, CA: entre 3 pies a 40 pies (en pasos de 1 pie)
3) Para los modelos de código de área U, CA: entre L R DIST. y 5 pies (en pasos de 1 pie)
4) Para los modelos de código de área U, CA: entre L R DIST. y 15 pies (en pasos de 1 pie)
5) HT-DDW840 solamente.

Es posible realizar varios ajuste utilizando las teclas BASS +/– y TREBLE +/–. En las tablas siguientes se indican los ajustes que podrán realizarse con estas teclas.

Pulse	Para seleccionar	Página
BASS +/–	– 6 dB a + 6 dB (en pasos de 1 dB)	30
TREBLE +/–	– 6 dB a + 6 dB (en pasos de 1 dB)	30

Parámetros ajustables para cada campo acústico

Los parámetros de SURR, BASS y TREBLE ajustados se almacenarán en cada campo acústico.

	<SURR>	<BASS>	<TREBLE>
	EFFECT LEVEL		
2CH ST.		●	●
AUTO DEC.		●	●
NORM.SURR.		●	●
C.ST.EX A	●	●	●
C.ST.EX B	●	●	●
C.ST.EX C	●	●	●
HALL	●	●	●
JAZZ	●	●	●
CONCERT	●	●	●
GAME	●	●	●
MULTI CH IN[1)]			
PCM 96K			

Los parámetros de LEVEL ajustados se aplicarán a todos los campos acústicos.

	< LEVEL						>
	FRONT BAL	CENTER LEVEL	SUR.L. LEVEL	SUR.R. LEVEL	S.WOOFER LEVEL	LFE MIX[2)]	D.RANGE COMP[2)]
2CH ST.	●					●	●
AUTO DEC.	●	●	●	●	●	●	●
NORM.SURR.	●	●	●	●	●	●	●
C.ST.EX A	●	●	●	●	●	●	●
C.ST.EX B	●	●	●	●	●	●	●
C.ST.EX C	●	●	●	●	●	●	●
HALL	●	●	●	●	●[3)]	●	●
JAZZ	●	●	●	●	●[3)]	●	●
CONCERT	●	●	●	●	●[3)]	●	●
GAME	●	●	●	●	●	●	●
MULTI CH IN[1)]	●	●	●	●	●		
PCM 96K	●						

1) HT-DDW840 solamente.

2) Estos parámetros pueden no funcionar dependiendo de la fuente o los ajustes. Con respecto a los detalles, consulte cada elemento de “Ajuste de los parámetros de nivel” (página 28).

3) Cuando seleccione estos campos acústicos, no habrá salida de sonido a través del altavoz de subgraves si el tamaño de los altavoces frontales está ajustado a “LARGE”. Sin embargo, el sonido saldrá a través del altavoz de subgraves si la señal de entrada digital contiene señales L.F.E.

Sony Corporation Printed in Malaysia http://www.sony.net/